

БІОМЕТРИЧНИЙ ЗАМОК

TRL-7702WF / TRL-7704WF

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Технічні параметри

| Параметр | Значення | Примітка |
|------------------------------------|---|---|
| Кількість користувачів | 200 (спільне використання відбитків, паролів, карт) | Спільно для адміністраторів і звичайних користувачів |
| Струм у спокою | ≤65 μA | |
| Динамічний струм | <250 mA | |
| Робоча напруга | 6.5 В | Якщо напруга нижче 4.8 В – з'явиться попередження про низький заряд. Зверніть увагу на необхідність заміни батарей. |
| Зовнішнє живлення | 5 В USB | |
| Температура експлуатації | Від -25°C до +70°C | |
| Вологість під час роботи | 45–90% | |
| Кількість цифр у паролі | Від 6 до 10 | |
| Віртуальний пароль | Віртуальний пароль + загальна довжина пароля 22 символи | |
| Блокування системи | Система автоматично блокується після 5 невдалих спроб розблокування | Автоматичне розблокування через 3 хвилини |
| Ймовірність помилкового прийняття | ≤0.00004% | |
| Ймовірність помилкового відхилення | ≤0.015% | |

ВСТУП

- Дякуємо за придбання цього продукту.
- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.
- Ця інструкція може змінюватися без попередження.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки чи шкоду, спричинені неправильним використанням пристрою користувачем.

Примітка:

За замовчуванням користувачі не додані — перевірку виконує адміністратор або пристрій відкривається кодом 123456 і натисканням #.

Щоб увійти до меню адміністратора після активації інтерфейсу, натисніть #.

Під час первинного налаштування використовуйте пароль як облікові дані адміністратора.

Клавіша * використовується для повернення, а # — для підтвердження дій.

Увага! Зберігайте механічний ключ у доступному місці для аварійного відкривання.

1. Додавання адміністратора

Введіть: 1# → підтвердження адміністратора → додавання інформації адміністратора

Примітка:

Якщо адміністратора ще не зареєстровано, для підтвердження можна використовувати код 123456. Реєстрація можлива за допомогою пароля, відбитка пальця або карти.

2. Додавання звичайного користувача

Введіть: 2# → підтвердження адміністратора → додавання інформації користувача

Примітка:

Перед додаванням звичайних користувачів спершу зареєструйте адміністратора.

Реєстрація також можлива паролем, відбитком пальця або картою.

3. Видалення користувача

Введіть: 4# → підтвердження адміністратора → введення даних користувача

Примітка:

Щоб забезпечити стабільну роботу системи, підтвердженого адміністратора не можна видалити. Після входу в режим видалення введіть дані користувача, натисніть # для підтвердження. У разі успіху з'явиться повідомлення: «Операцію виконано успішно».

4. Перемикання мови інтерфейсу

Введіть: 8899# + код мови → перемикання мови виконано

Примітка:

Функція доступна лише в режимі ініціалізації.

Коди мов:

11 – англійська, 12 – португальська, 13 – іспанська, 14 – французька, 15 – арабська, 16 – індонезійська, 17 – в'єтнамська, 18 – китайська, 19 – тайська

Приклад:

Щоб переключитися на англійську, введіть 889911#.

5. Режим постійно відкритого замка

Після відкриття замка адміністратором → введіть: 5# → активується режим постійно відкритого замка

Примітка:

Функція доступна лише адміністраторам. Після відкриття замка клавіші 5 і # підсвічуються.

Після введення 5# активується відповідний режим.

6. Налаштування гучності

Введіть: 21# → підтвердження адміністратора → вибір рівня гучності

Примітка:

Якщо адміністратора ще не зареєстровано, для підтвердження можна використовувати код 123456. Після входу в меню загоряються клавіші 0, 1, 2, 3:

3 – висока гучність

2 – середня

1 – низька

0 – без звуку

7. Скидання до заводських налаштувань

Введіть: 888# → підтвердження адміністратора → ініціалізація

Примітка:

Цю функцію також потрібно виконувати в режимі ініціалізації.

Приклад: Щоб переключити мову інтерфейсу на англійську, введіть 889911#.

8. Увімкнення або вимкнення захисту від зламу

Введіть: 01# → підтвердження адміністратора → перемикання стану

Примітка:

Після введення 01# відбувається підтвердження адміністратора і перемикання стану функції захисту від зламу.

9. Режим тестування

Стан ініціалізації → введіть: 666777# → вхід у режим тестування

Примітка:

Ця функція доступна лише в режимі ініціалізації. Після запуску пристрій автоматично вийде з режиму тестування після вимкнення живлення.

10. Налаштування режиму розблокування

Введіть: 31# → підтвердження адміністратора → вибір режиму розблокування

Примітка:

- Одинарне розблокування:** для відкриття достатньо одного набору даних.
- Комбіноване розблокування:** для відкриття потрібно два різні набори (наприклад, пароль + відбиток або карта + пароль).

11. Перегляд журналу розблокувань

Введіть: 514# → підтвердження адміністратора → натисніть 5 для попередньої сторінки, 8 — для наступної

Примітка:

Щоб журнал коректно відображав час подій, попередньо налаштуйте правильний час на пристрої. Режим перегляду циклічний — для виходу натисніть клавішу *.

12. Налаштування дати і часу

Введіть: 8# → підтвердження адміністратора → введення фактичного часу

Примітка:

Параметри вводяться по два символи: рік, місяць, день, година, хвилина, секунда.

Приклад: для 20 січня 2023 року о 15:30:45 введіть: 23 01 20 15 30 45. Після завершення введення система автоматично підтвердить дані.

13. Налаштування тимчасового пароля



Вхід у застосунок → введіть пароль адміністратора №1 → виберіть тривалість дії пароля → отримаєте тимчасовий пароль

Примітка:

Необхідно ввести час дії пароля у форматі двозначних чисел для кожного параметра: рік, місяць, день, година, хвилина, секунда.

Приклад:

Щоб встановити термін дії до 15:30:45 20 січня 2023 року, введіть: 23 01 20 15 30 45.

Після введення всіх параметрів система автоматично підтвердить тимчасовий пароль.

Підключення до мережі



1. Налаштування мережі

Введіть 9# → Підтвердження адміністратора → Відкрийте застосунок для налаштування мережі


1.1 Будь ласка, знайдіть і завантажте застосунок TuYaSmart в App Store або Google Play, або ж відскануйте QR-код для завантаження.



1.2 Повідомте зареєстрованим користувачам, що необхідно діяти відповідно до інструкцій застосунку. Після того як замок перейде в режим налаштування мережі, відкрийте застосунок TuYaSmart, щоб під'єднати замок, і введіть назву вашої Wi-Fi мережі та пароль.

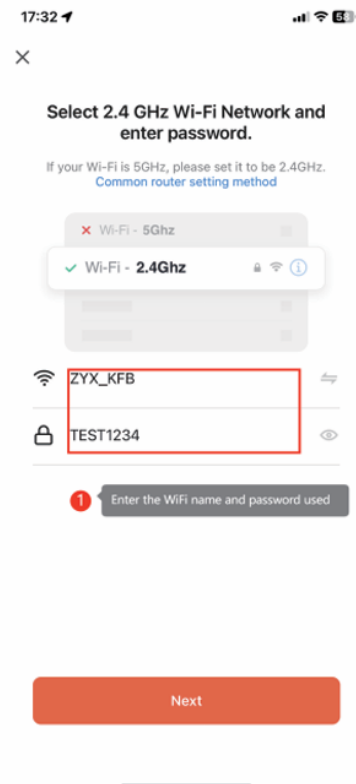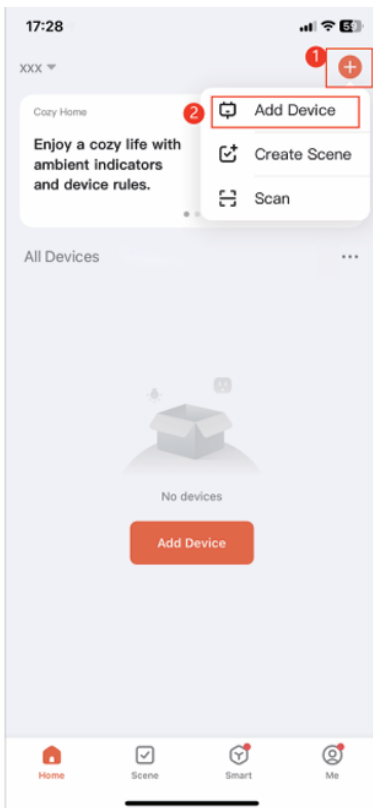

Програмне забезпечення



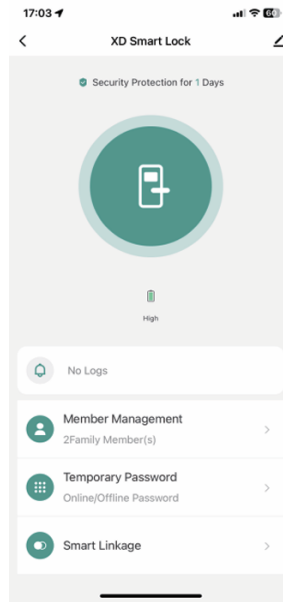


1. Віддалене розблокування:

Активуйте замок (наприклад, натисканням кнопки дзвінка). Потім через застосунок можна надіслати запит на віддалене розблокування. Після підтвердження в програмі замок буде відкрито.

2. Функція тимчасового пароля:

Можна створити одноразовий пароль, а також додати необмежену кількість тимчасових паролів.

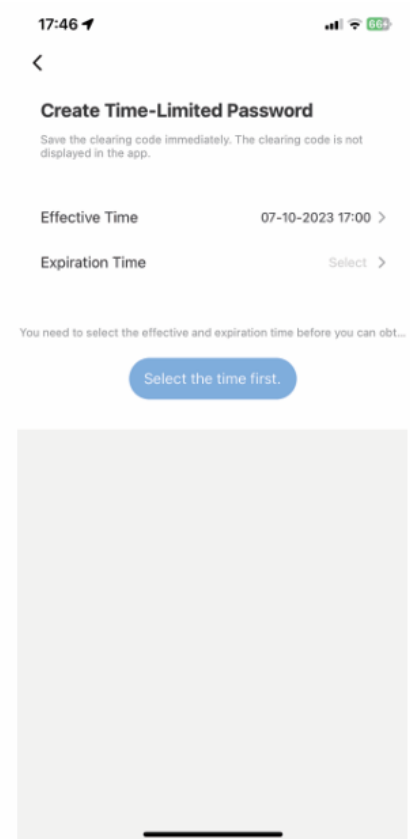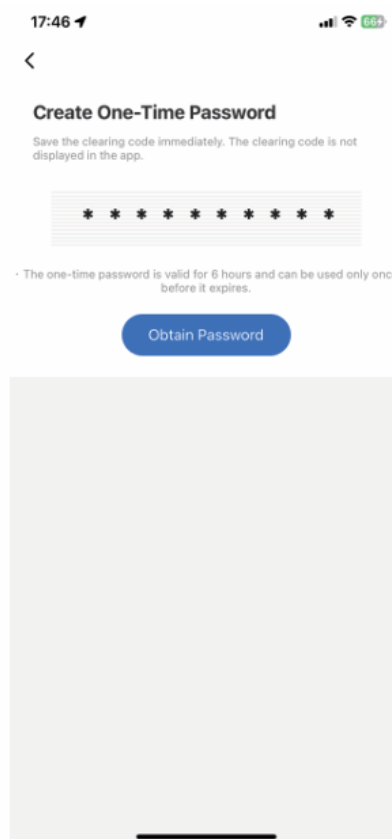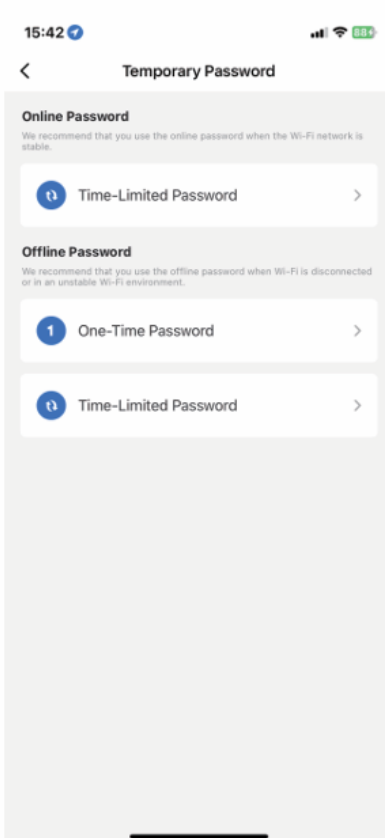


Примітка: Одноразовий пароль діє протягом 6 годин і може бути використаний лише один раз у межах цього терміну дії. Для пароля з обмеженим терміном дії можна встановити час початку та закінчення дії. Кількість розблокувань не обмежується протягом заданого періоду дії.

3. Функція журналу відкривання дверей:

Після успішного підключення програмне забезпечення зберігає журнал роботи замка, включаючи інформацію про користувача та дію з розблокування.

4. Сповіщення про тривогу:

Система автоматично фіксує невдалі спроби розблокування і надсилає відповідні сповіщення до застосунку.

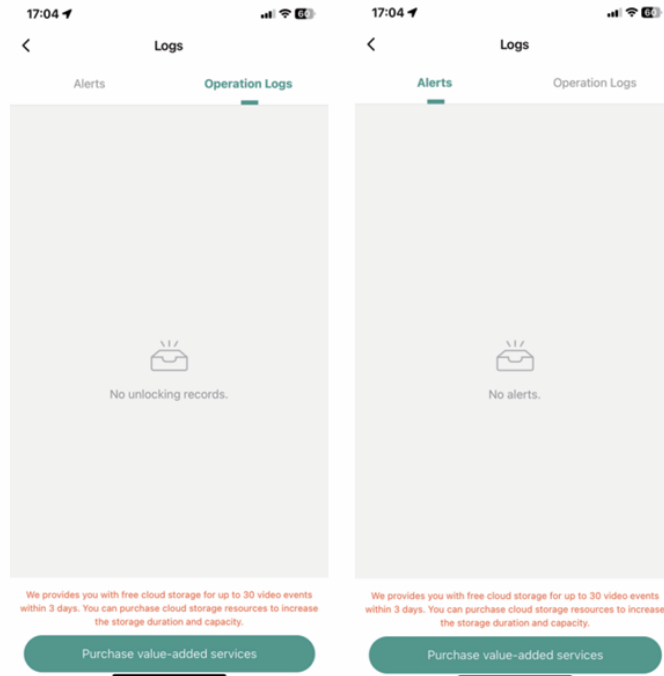

5. Функція керування користувачами:

Користувачів можна додавати через застосунок. Для цього натисніть на відповідного користувача в меню керування і додайте відбитки пальців, паролі або картки.

