

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

WiFi 6 маршрутизатор

GL-AX1800-EU

гігабітний дводіапазонний

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

1

Увімкнення живлення

Після подачі живлення маршрутизатор почне транслювати Wi-Fi-мережі 2,4 ГГц та 5 ГГц з такими SSID: **GL-AX1800-xxx**, **GL-AX1800-xxx-5G**

2

Підключення через Wi-Fi

Під'єднайтеся до Wi-Fi-мережі **GL-AX1800-xxx** або **GL-AX1800-xxx-5G** та введіть стандартний пароль Wi-Fi, зазначений на наклейці знизу маршрутизатора.

Wi-Fi	☐
✓ GL-AX1800-xxx	☐
Знайдіть SSID мережі, підключіться до неї	
Password	••••••••

Знайдіть SSID мережі, підключіться до неї

3


Налаштування маршрутизатора

Відкрийте браузер і перейдіть за адресою:
http://192.168.8.1

 http://192.168.8.1 


Підключіть кабель живлення до маршрутизатора

Підключення до LAN-порту

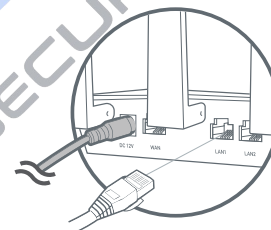

Підключіть мережевий кабель від комп'ютера до LAN-порту маршрутизатора.


ПІДТРИМКА

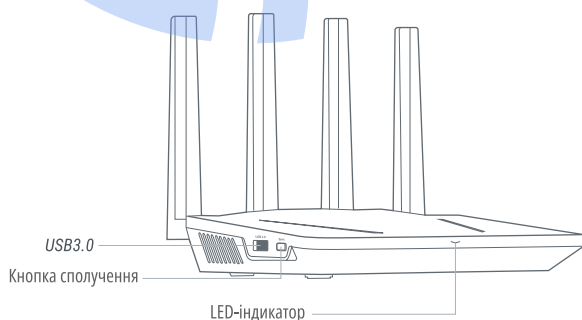

USB 3.0

Кнопка сполучення

LED-індикатор

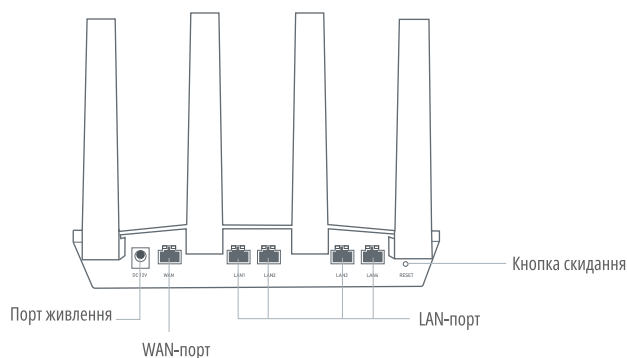

Порт живлення

WAN-порт

LAN-порт

Кнопка скидання

Відновлення/скидання

Якщо неможливо отримати доступ до вебсторінки налаштувань або встановити з'єднання з маршрутизатором, скористайтеся кнопкою Reset:

- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, після чого відпустіть — для відновлення роботи мережі.
- Натисніть і утримуйте протягом 10 секунд, після чого відпустіть — для скидання маршрутизатора до заводських налаштувань. Усі користувацькі дані буде видалено.

ГАРАНТІЯ

- Ми надаємо дворічну обмежену гарантію на маршрутизатори та 3-місячну обмежену гарантію на аксесуари. Додаткові гарантійні умови можуть застосовуватися відповідно до місцевого законодавства за місцем придбання виробу.
- Рекомендується використовувати оригінальний адаптер живлення 12 В / 1,5 А.
- Будь-які пошкодження маршрутизатора, спричинені недотриманням інструкцій, призводять до втрати гарантії.
- Будь-які пошкодження, викликані модифікацією друкованої плати (PCB), компонентів або корпусу, призводять до втрати гарантії.
- Проблеми, спричинені використанням стороннього програмного забезпечення, можуть не підлягати технічній підтримці з нашого боку.
- Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням, наприклад: невідповідна напруга живлення, висока температура, падіння у воду або експлуатація поза рекомендованими умовами, призводять до втрати гарантії. Діапазон робочих температур: від -40 °C до +70 °C
- Температура зберігання: від -20 °C до +70 °C
- Зображення в інструкції наведені лише для довідки. Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати ці матеріали без попереднього повідомлення.

Примітка

Функція бездротового доступу (WLAN) у діапазоні 5150–5350 МГц дозволена лише для використання в приміщеннях у всіх країнах Європейського Союзу.

Декларація відповідності

Компанія GL Technologies (Hong Kong) Limited заявляє, що бездротовий маршрутизатор **AX1800 (GL-AX1800)** відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності доступний за адресою:
<https://www.gl-inet.com/products/certificate>



R 210-170984