

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

## WiFi-маршрутизатор Mango (GL-MT300N-V2)


### ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

1

#### Встановлення карток і увімкнення живлення

Після подачі живлення маршрутизатор GL-XE300 транслює Wi-Fi-сигнал з ідентифікатором мережі (SSID):GL-XE300-xxx.

⚠ Гаряче підключення TF-картки та Nano-SIM-картки для цього маршрутизатора не підтримується.

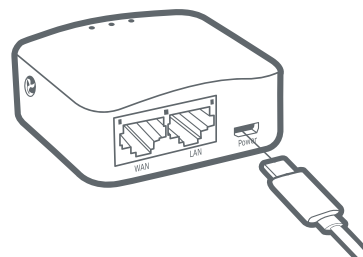


Підключіть кабель живлення

2

#### Підключення через Wi-Fi

Підключіться до мережі Wi-Fi з назвою GL-MT300N-V2-xxx та введіть стандартний пароль Wi-Fi goodlife, який також зазначений на нижній частині корпусу маршрутизатора.



Знайдіть SSID мережі, підключіться до неї



або

#### Підключення до LAN-порту



Під'єднайте кабель комп'ютера до LAN-порту

3

#### Налаштування маршрутизатора

Відкрийте браузер і перейдіть за адресою:  
**http://192.168.8.1**




### НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ

Після налаштування мінімаршрутизатора ви побачите головний веб-інтерфейс. Доступні 4 способи підключення до Інтернету: кабель, репітер, тетеринг та 3G/4G-модем.


Натисніть  INTERNET, щоб створити підключення до Інтернету.

У разі успішного підключення колір іконки зміниться з сірого на зелений

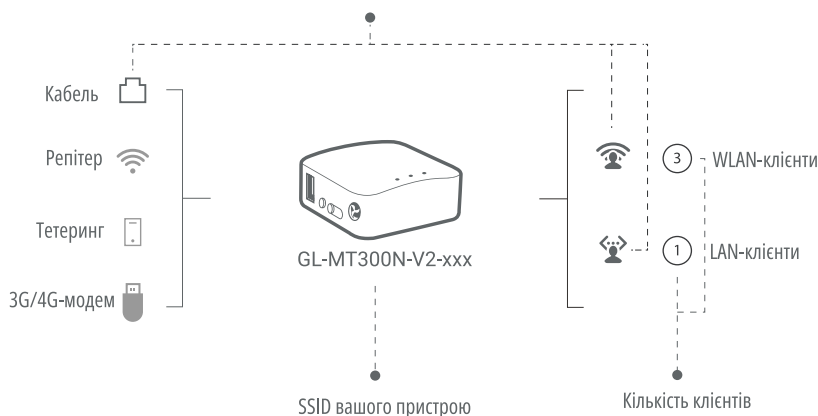



## WAN-кабель

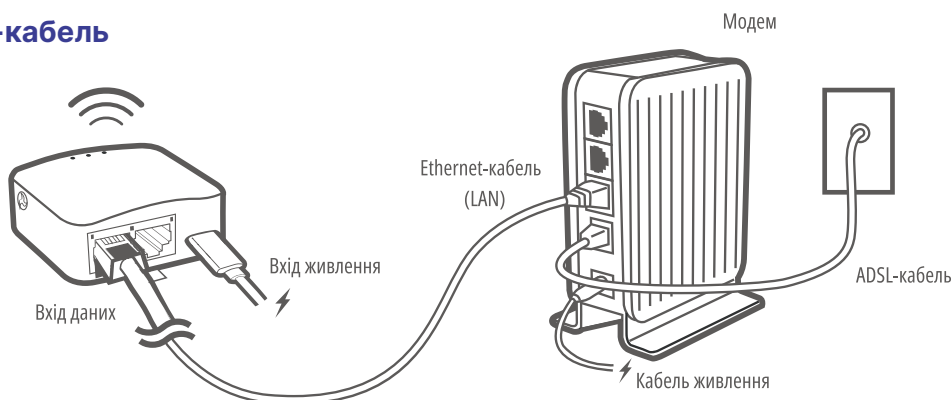

## DHCP / Static

Протокол за замовчуванням — DHCP. Якщо для вашої мережі потрібні статичні налаштування, ви можете змінити протокол на Static.


## PPPoE

Перейдіть на протокол PPPoE, якщо необхідно використовувати ім'я користувача та пароль, надані вашим інтернет-провайдером.

| Cable      |               |
|------------|---------------|
| Protocol   | DHCP          |
| IP Address | 192.168.8.182 |
| Netmask    | 255.255.255.0 |
| Gateway    | 192.168.8.1   |
| DNS Server | 192.168.8.1   |
| Modify     |               |



## Репітер

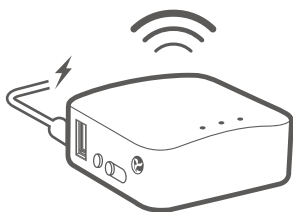

Режим **Репітер** означає підключення маршрутизатора до іншої наявної бездротової мережі, наприклад, під час використання безкоштовного Wi-Fi у готелі або кафе.

У розділі **Repeater** натисніть **Scan**, щоб виконати пошук доступних бездротових мереж поблизу.

Виберіть SSID зі спадного списку та введіть пароль до мережі. За потреби можна активувати опцію **Remember**, щоб зберегти вибрану бездротову мережу. Після цього натисніть **Join**.

У розділі **Repeater** натисніть **Scan**, щоб виконати пошук доступних бездротових мереж поблизу.

• GL-MT300N-V2
 Scan

**SSID**

**Password**

**Remember**
☒

Join




## Тетеринг

Використання USB-кабелю для передавання мережі зі смартфона на маршрутизатор називається тетерингом. **Модем без хосту (host-less modem)** також працює в режимі тетерингу під час налаштування модема.


Для тетерингу **host-less модема** під'єднайте його до USB-порту маршрутизатора.

Для тетерингу зі смартфона під'єднайте смартфон до USB-порту маршрутизатора та натисніть **Trust (Довіряти)**, коли відповідне повідомлення з'явиться на екрані смартфона.

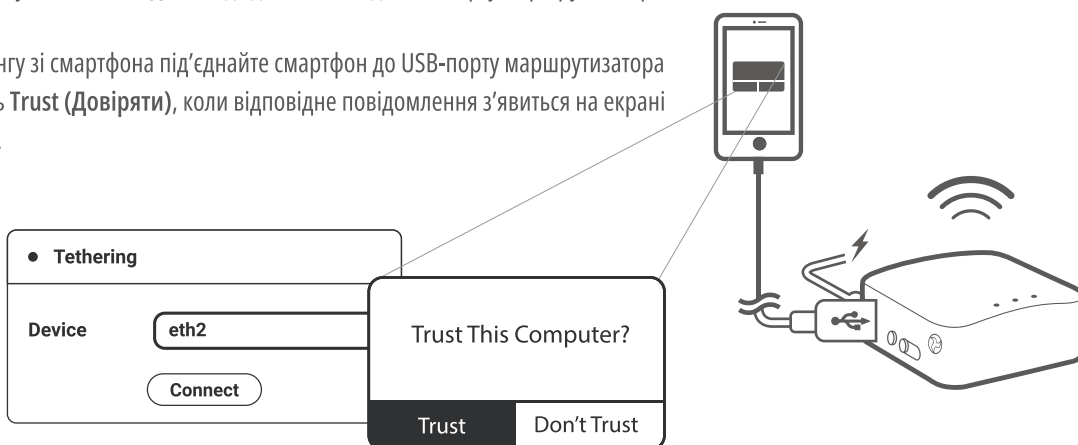



## 3G/4G-модем

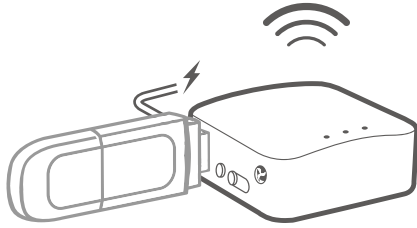

Під'єднайте 3G/4G-модем до порту USB 2.0 маршрутизатора — після цього пристрій зможе передавати сигнал 3G/4G у мережу Wi-Fi.

! **Увага:** через високе енергоспоживання 3G/4G-модемів необхідно використовувати блок живлення 5 В / 2 А або з більшою вихідною потужністю.

Натисніть **Auto Setup** — підключення буде виконано автоматично.

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SmarTone HK 4G                                                                        |                  |
| Module                                                                                | EP06ELAR01A06M4G |
| IMEI                                                                                  | 352764043358719  |
| <input type="button" value="Auto setup"/> <input type="button" value="Manual Setup"/> |                  |
| <input type="button" value="AT Command"/> <input type="button" value="Modem Reset"/>  |                  |

Якщо автоматичне налаштування не вдалося, перейдіть до **Manual Setup** та налаштуйте параметри вручну.

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SmarTone HK 4G                                                                       |               |
| Device                                                                               | /dev/cdc-wdm0 |
| APN                                                                                  | Smartone      |
| More                                                                                 |               |
| <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/>           |               |
| <input type="button" value="AT Command"/> <input type="button" value="Modem Reset"/> |               |

# НАЛАШТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ

У розділі **WIRELESS** ви можете переглядати або змінювати параметри бездротової мережі, створеної маршрутизатором. Бездротову мережу можна увімкнути або вимкнути за допомогою кнопки **ON/OFF**. Натисніть **Modify**, щоб змінити налаштування бездротової мережі.

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| GL-MT300N-V2 ON                       |                       |
| Wi-Fi Name (SSID)                     | GL-MT300N-V2-xxx      |
| Wi-Fi Key                             | .....                 |
| Channel                               | 6                     |
| Speed                                 | 300M                  |
| TX Power (dBm)                        | <input type="range"/> |
| <input type="button" value="Modify"/> |                       |

## ПІДТРИМКА



### Відновлення/скидання

Якщо неможливо отримати доступ до веб-сторінки налаштувань або встановити з'єднання з маршрутизатором, скористайтеся кнопкою Reset:

- Для відновлення роботи мережі — натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, після чого відпустіть.
- Для скидання маршрутизатора до заводських налаштувань усі користувацькі дані буде видалено — натисніть і утримуйте протягом 10 секунд, після чого відпустіть.

# ГАРАНТІЯ

- Ми надаємо дворічну обмежену гарантію на маршрутизатори та 3-місячну обмежену гарантію на аксесуари. Додаткові гарантійні умови можуть застосовуватися відповідно до місцевого законодавства за місцем придбання виробу.
- Рекомендується використовувати оригінальний адаптер живлення 12 В / 1 А.
- Будь-які пошкодження маршрутизатора, спричинені недотриманням інструкцій, призводять до втрати гарантії.
- Будь-які пошкодження, викликані модифікацією друкованої плати (PCB), компонентів або корпусу, призводять до втрати гарантії.
- Проблеми, спричинені використанням стороннього програмного забезпечення, можуть не підлягати технічній підтримці з нашого боку.
- Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням, наприклад: невідповідна напруга живлення, висока температура, падіння у воду або експлуатація поза рекомендованими умовами, призводять до втрати гарантії.
- Діапазон робочих температур: від 0 °C до +40 °C. Температура зберігання: від -20 °C до +45 °C.
- Зображення в інструкції наведені лише для довідки. Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати ці матеріали без попереднього повідомлення.

## Відповідність вимогам FCC / CE / IAFW-XE300C

- Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 правил FCC. Експлуатація допускається за таких умов:
  1. Пристрій не повинен створювати шкідливих радіоперешкод;
  2. Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричиняти небажану роботу.

△ Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права експлуатації обладнання. Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В. Проте відсутня гарантія, що завади не виникнуть у конкретних умовах встановлення.

У разі виникнення перешкод рекомендується:

  - змінити орієнтацію або розташування приймальної антени;
  - збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
  - підключити пристрій до іншого електричного кола;
  - звернутися до продавця або кваліфікованого радіо-/ТВ-техніка.

## Вимоги щодо радіочастотного випромінювання (FCC / IC)

Це обладнання відповідає вимогам FCC та IC щодо граничних рівнів впливу радіочастотного випромінювання для неконтрольованого середовища. Пристрій повинен встановлюватися та експлуатуватися з мінімальною відстанню 20 см між випромінювальною частиною та тілом користувача. Цей передавач не повинен розміщуватися поруч або працювати спільно з іншими антенами чи передавачами.



210-170984