

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

WiFi 4G LTE-маршрутизатор

PuLi (GL-XE300-EU) CAT4 / CAT6 з

акумуляторною батареєю 5000mAh

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ


1

Встановлення карток і увімкнення живлення

Після подачі живлення маршрутизатор GL-XE300 транслює Wi-Fi-сигнал з ідентифікатором мережі (SSID):GL-XE300-xxx.

⚠ Гаряче підключення TF-картки та Nano-SIM-картки для цього маршрутизатора не підтримується.


Після встановлення карток увімкніть маршрутизатор, натиснувши кнопку живлення

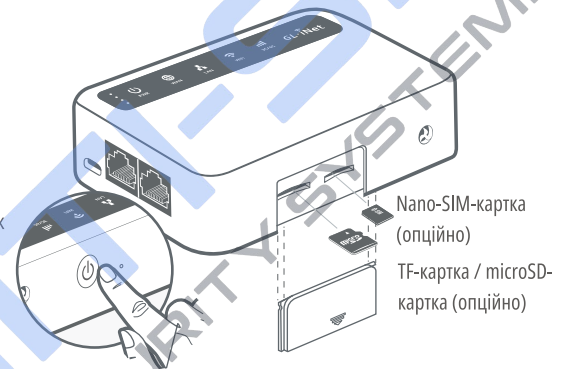

2

Підключення через Wi-Fi

Підключіться до мережі Wi-Fi з назвою GL-XE300-xxx та введіть стандартний пароль Wi-Fi goodlife, який також зазначений на нижній частині корпусу маршрутизатора.

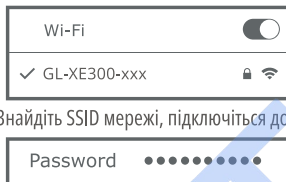

Знайдіть SSID мережі, підключіться до неї


3

Налаштування маршрутизатора

Відкрийте браузер і перейдіть за адресою:
<http://192.168.8.1>

або


Підключення до LAN-порту

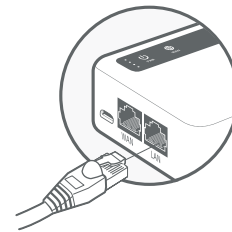

Під'єднайте кабель комп'ютера до LAN-порту



ПІДТРИМКА

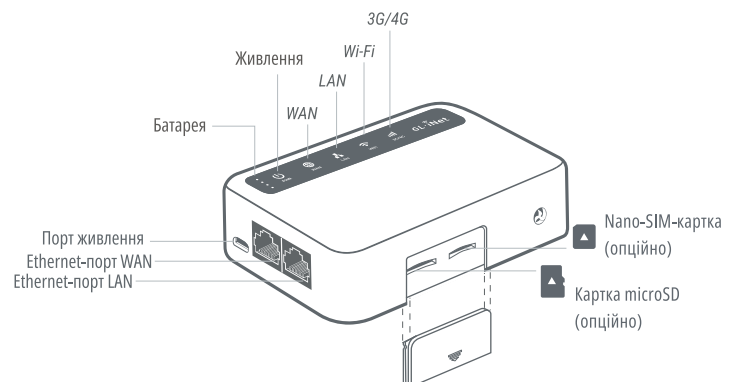

Відновлення/скидання

Якщо неможливо отримати доступ до веб-сторінки налаштувань або встановити з'єднання з маршрутизатором, скористайтеся кнопкою Reset:

- Для відновлення роботи мережі — натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, після чого відпустіть
- Для скидання маршрутизатора до заводських налаштувань — натисніть і утримуйте протягом 10 секунд, після чого відпустіть. Усі користувацькі дані буде видалено.

ГАРАНТІЯ

- Ми надаємо дворічну обмежену гарантію на маршрутизатори та 3-місячну обмежену гарантію на аксесуари. Додаткові гарантійні умови можуть застосовуватися відповідно до місцевого законодавства за місцем придбання виробу.
- Рекомендується використовувати оригінальний адаптер живлення 12 В / 2 А.
- Будь-які пошкодження маршрутизатора, спричинені недотриманням інструкцій, призводять до втрати гарантії.
- Будь-які пошкодження, викликані модифікацією друкованої плати (PCB), компонентів або корпусу, призводять до втрати гарантії.
- Проблеми, спричинені використанням стороннього програмного забезпечення, можуть не підлягати технічній підтримці з нашого боку.
- Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням, наприклад: невідповідна напруга живлення, висока температура, падіння у воду або експлуатація поза рекомендованими умовами, призводять до втрати гарантії.
- Діапазон робочих температур: від 0 °C до +40 °C. Температура зберігання: від -20 °C до +45 °C.
- Зображення в інструкції наведені лише для довідки. Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати ці матеріали без попереднього повідомлення.

Інформація щодо використання акумулятора

- Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій для безпечного використання.
- Не намагайтеся розбирати, не кидайте у вогонь та не використовуйте акумулятор у невідповідних умовах.
- Неправильна утилізація акумулятора у вогонь або механічне пошкодження (різання, проколювання) може призвести до вибуху.
- Не заряджайте акумулятор у середовищі з температурою, що перевищує допустимі значення.
- Акумулятор може спалахнути або вибухнути під впливом надмірно високого тиску навколишнього середовища.
- У разі пошкодження акумулятора можливий витік легкозаймистої рідини або газу.
- Якщо пристрій перегрівається під час заряджання, негайно припиніть заряд і від'єднайте акумулятор.
- Якщо пристрій випадково впав на землю, це може призвести до пошкодження акумулятора та створити ризики для безпеки.
- У разі пошкодження акумулятора зверніться до продавця для ремонту або заміни.
- Якщо акумулятор розбух, не заряджайте його. За можливості припиніть використання.
- Деформований (вдутий) акумулятор може становити загрозу безпеці. У разі виявлення таких ознак зверніться до продавця або сервісного центру.

Відповідність вимогам FCC / CE / IAFW-XE300C

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 правил FCC. Експлуатація допускається за таких умов:

1. Пристрій не повинен створювати шкідливих радіоперешкод;

2. Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричиняти небажану роботу.

⚠ Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права експлуатації обладнання. Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В. Проте відсутня гарантія, що завади не виникатимуть у конкретних умовах встановлення.

У разі виникнення перешкод рекомендується:

- змінити орієнтацію або розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити пристрій до іншого електричного кола;
- звернутися до продавця або кваліфікованого радіо-/ТВ-техніка.

Вимоги щодо радіочастотного випромінювання (FCC / IC)

- Цей пристрій відповідає вимогам FCC щодо впливу радіочастотного випромінювання.
- Граничне значення SAR, встановлене FCC для загального населення, становить 1,6 Вт/кг, усереднене на 1 г тканини.
- Пристрій було протестовано у стандартних робочих положеннях.
- Для забезпечення відповідності вимогам щодо впливу RF-випромінювання необхідно використовувати аксесуари, рекомендовані виробником, та дотримуватися мінімальної відстані між задньою частиною пристрою і тілом користувача.
- Використання аксесуарів, що не відповідають цим вимогам, може призвести до невідповідності нормам RF-випромінювання, тому не рекомендується.



210-170984