
Посібник із швидкого встановлення


Хмарний керований гігабітний PoE-комутатор Easy Smart

WI-PCES320GFH

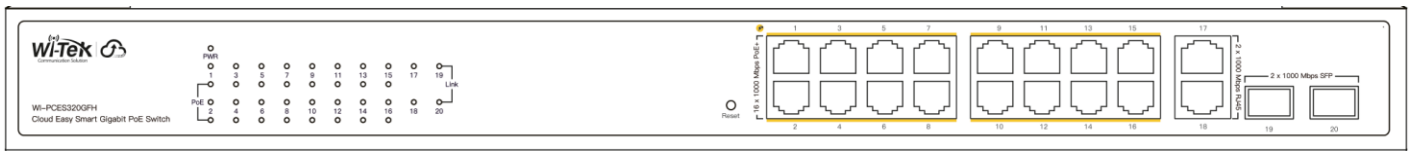

1. Комплектація

- **WI-PCES320GFH**

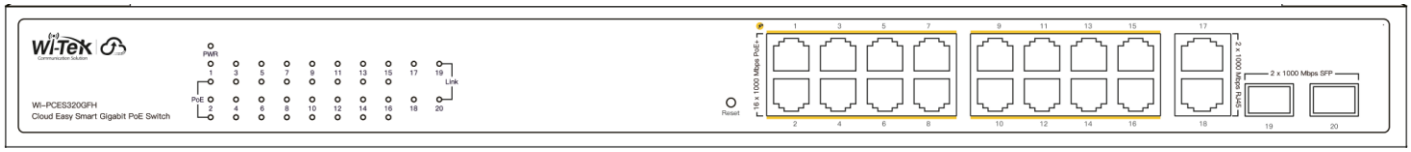


Комутатор

1 шт.




Посібник із швидкого встановлення

1 шт.

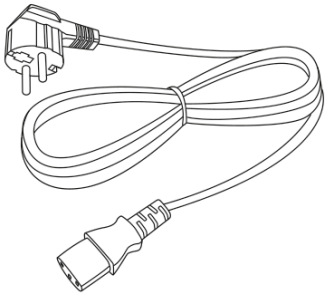

Кабель живлення

1 шт.

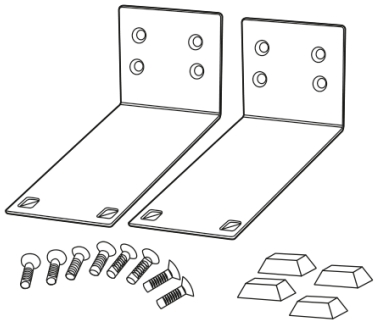

Кріпильні аксесуари


(кронштейн × 2, гумова ніжка × 4, гвинт × 8)

1 компл.

2. Загальний вигляд

- **WI-PCES320GFH**

Передня панель

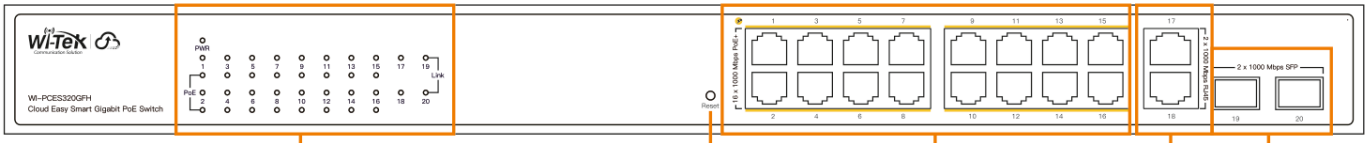

LED-індикатори


Кнопка скидання налаштувань

16 × портів PoE+ 10/100/1000 Мбіт/с

2 × порти Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с

2 × слоти SFP 1000 Мбіт/с

Задня панель

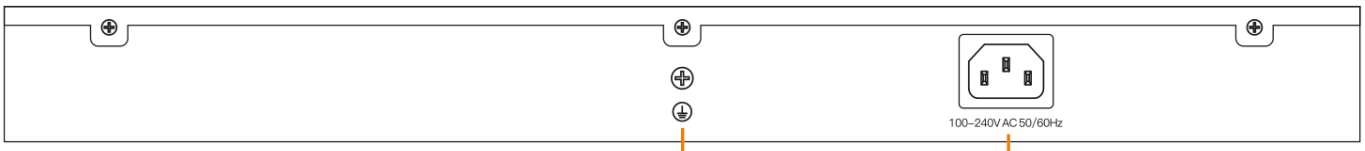

Заземлення

Вхід живлення AC 100–240 В


Світлодіодні індикатори та кнопка

Індикатор / кнопка	Опис
PWR	Світиться: комутатор увімкнено. Не світиться: комутатор вимкнено або несправне живлення.
PoE	Світиться: живлення PoE увімкнено. Не світиться: живлення PoE вимкнено.
Link	Світиться помаранчевим: порт підключено на швидкості 10/100 Мбіт/с. Світиться зеленим: порт підключено на швидкості 1000 Мбіт/с. Блимає: передавання даних. Не світиться: порт не підключено.
Link (порти 19–20)	Світиться зеленим: порт підключено на швидкості 1000 Мбіт/с. Блимає: передавання даних. Не світиться: порт не підключено.
Reset	Утримуйте понад 5 с, щоб відновити заводські налаштування.


3. Встановлення

- **Настільне встановлення**

Крок 1. Прикріпіть гумові ніжки до чотирьох кутів на нижній панелі комутатора.

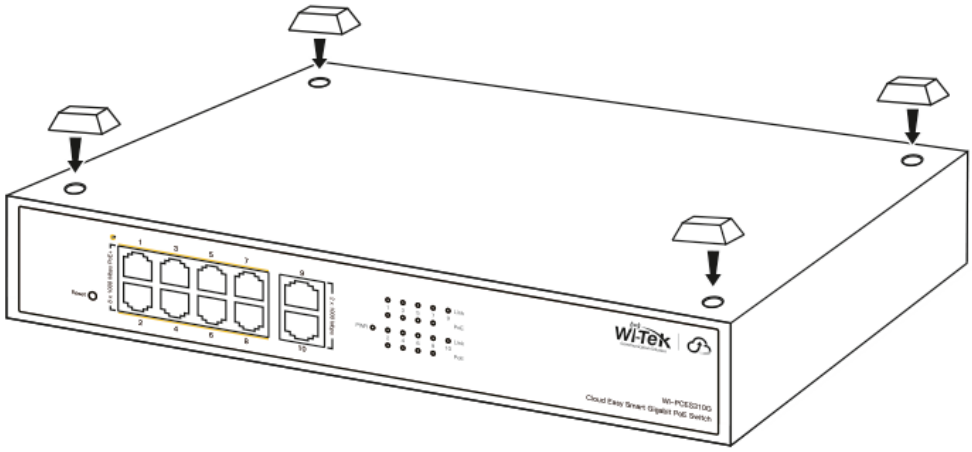


Крок 2. Установіть комутатор горизонтально на столі.

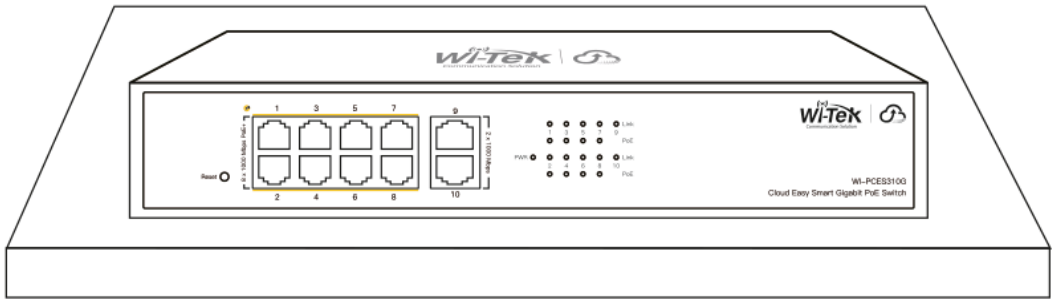

3. Встановлення

- **Монтаж у стійку**

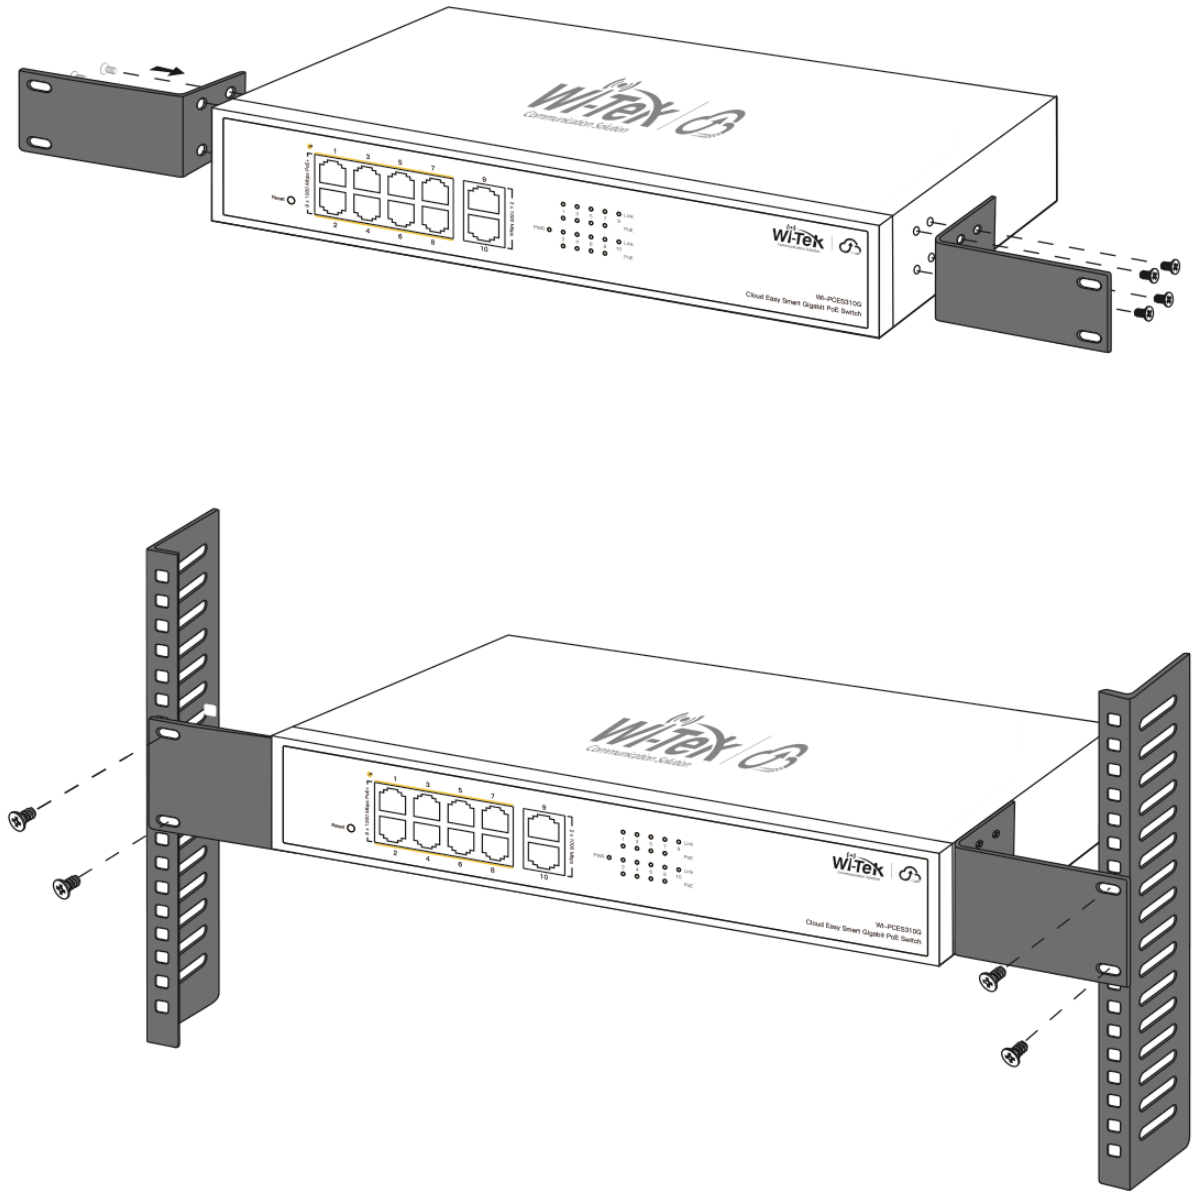


4. Налаштування

- **Локальний вхід у комутатор**

Дочекайтеся, поки комутатор отримає IP-адресу, потім перевірте на DHCP-сервері, яку адресу йому призначено.
За замовчуванням на комутаторі ввімкнено DHCP, тому він автоматично намагається отримати IP-адресу. Якщо це не вдається, комутатор використовує резервну **IP-адресу за замовчуванням: 192.168.0.1**.

Щоб увійти в систему, виконайте такі кроки:
1. Запустіть веббраузер і введіть відповідну IP-адресу в адресному рядку.
2. З'явиться сторінка входу. Під час першого входу із заводськими налаштуваннями необхідно створити обліковий запис і пароль.

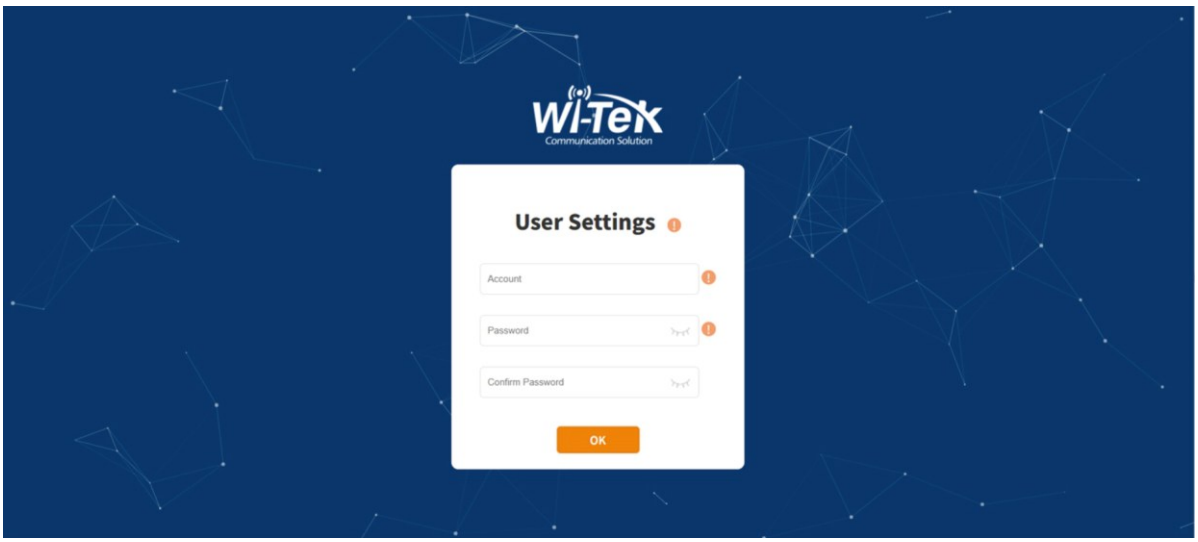


4. Налаштування

- **Налаштування комутатора через хмарний кабінет (Cloud Management)**


1. Вхід у хмарний кабінет керування

(Якщо облікового запису немає, зареєструйте його. Адреса: http://cloud2.wireless-tek.com)

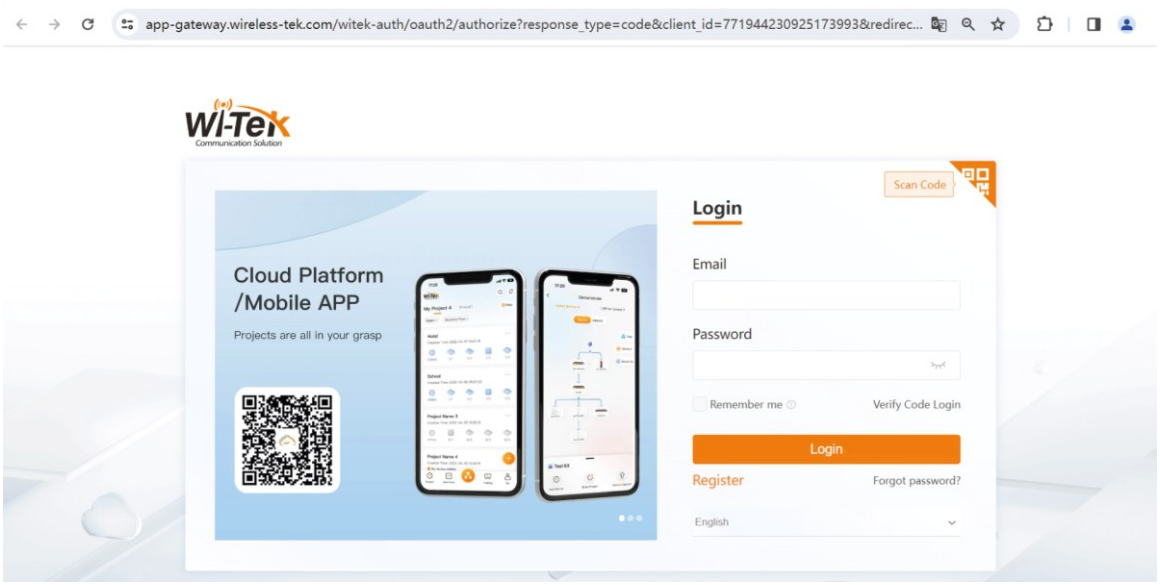

2. Прив'язка комутатора до хмари


(Пояснення: для успішної прив'язки комутатор має бути підключений до Інтернету.)

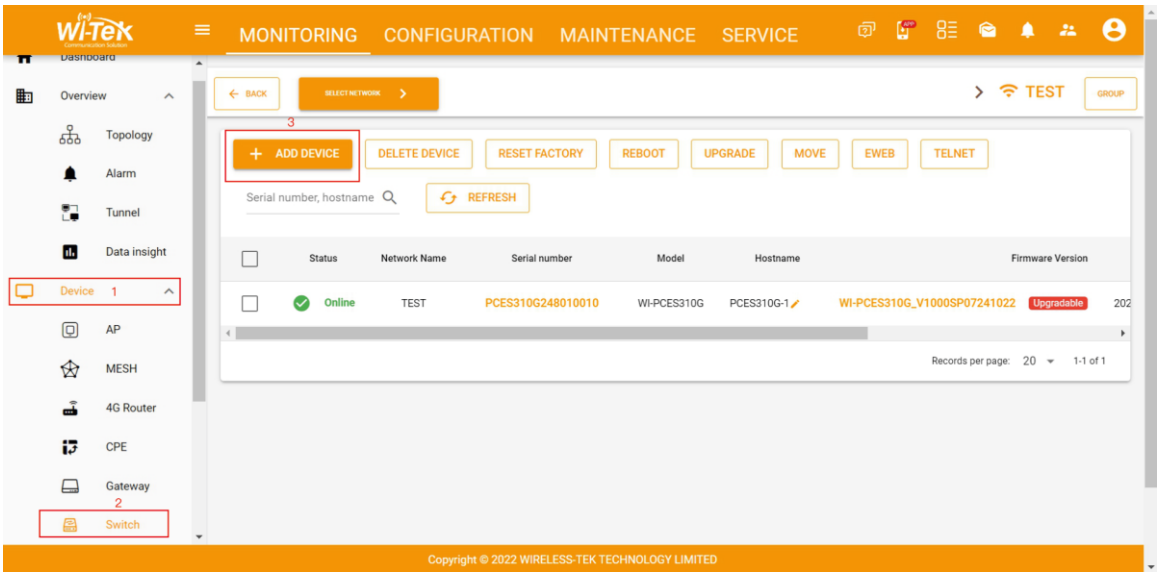


4. Налаштування

Введіть серійний номер пристрою та останні шість шістнадцяткових символів MAC-адреси пристрою, щоб прив'язати пристрій до поточної групи. Під час прив'язки пристрій може бути вимкнений.

(Пояснення: 17-значний серійний номер (SN) і MAC-адреса комутатора вказані на наклейці на задній панелі комутатора, як показано на малюнку нижче.)

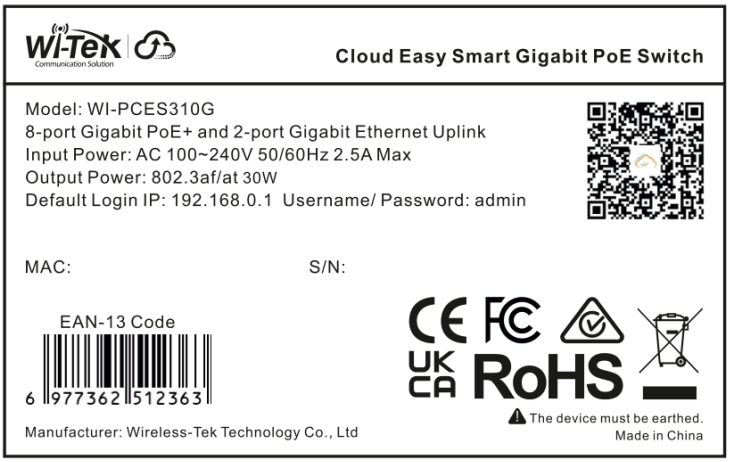


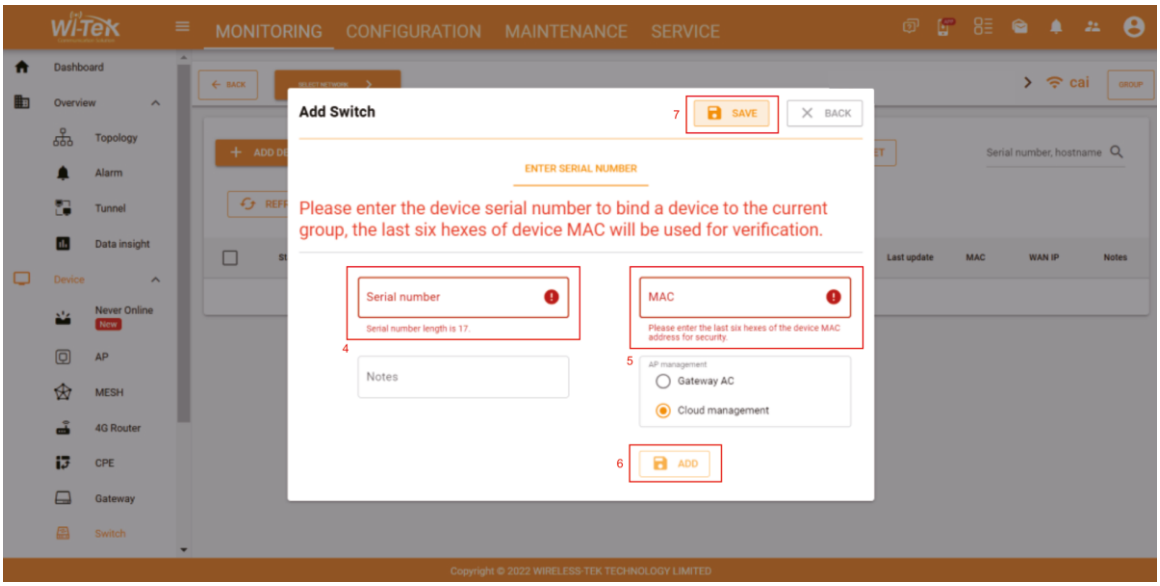



4. Налаштування

3. Після прив’язки комутатор доступний у розділі «Tunnel» хмарного кабінету. Вхід у комутатор виконується через EWEB.

Примітка. Тунель EWEB можна створити лише тоді, коли комутатор Easy Smart пов’язаний з іншим хмарним пристроєм Wi-Tek: керованим комутатором L2/L3, шлюзом, бездротовою точкою доступу (AP) тощо.

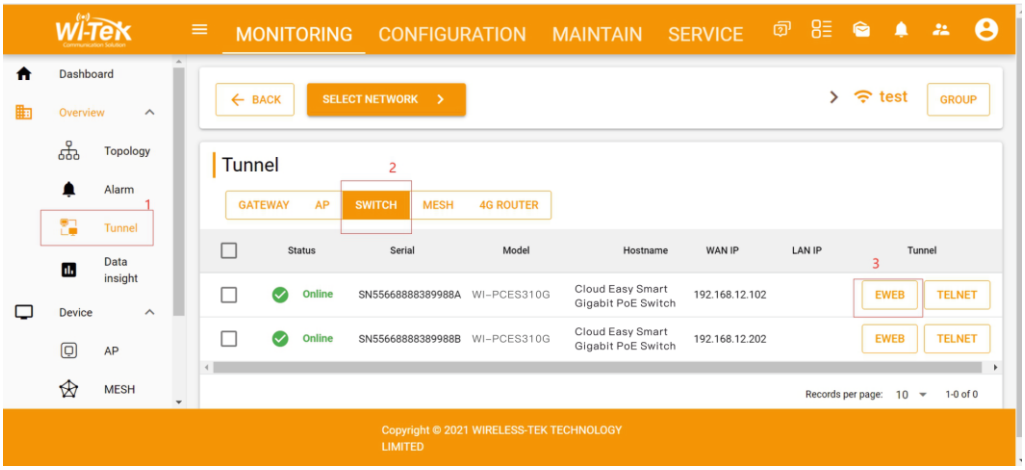

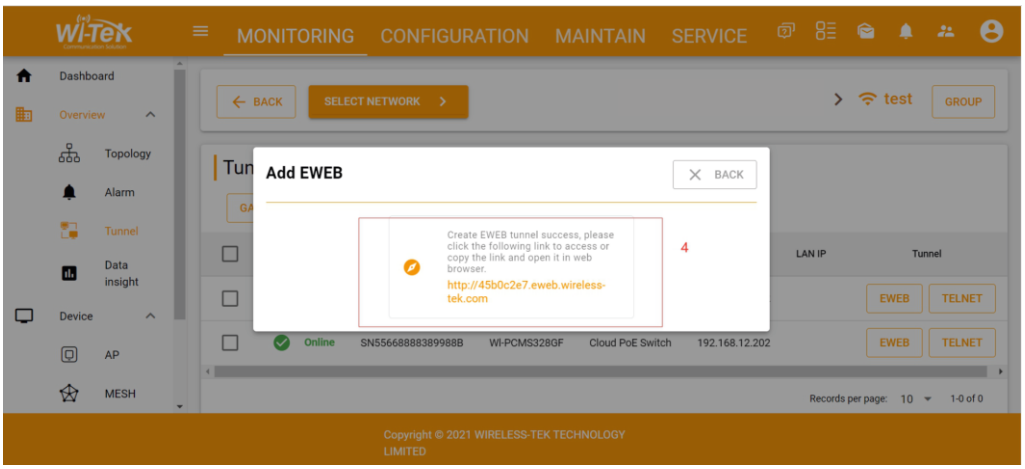

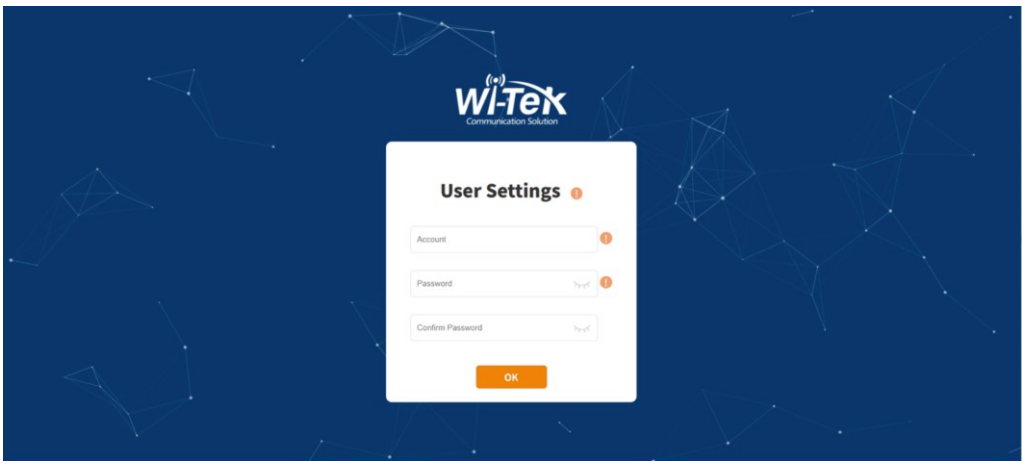

Гарантійний талон

Ім’я користувача	
Адреса	
Номер телефону	
Магазин придбання	
Адреса придбання	
Модель пристрою	
Дата придбання	
Серійний номер	
Підпис дилера	

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного строку буде надано професійне сервісне обслуговування.

Для отримання послуг за обмеженою гарантією необхідно надати документ, що підтверджує придбання, і повний серійний номер виробу.

Будь-які інші дефекти, спричинені не якістю виготовлення чи виробу, а стихійними лихами, потраплянням води, надмірним тепловим або іншим впливом довкілля, пошкодженням наклейки чи втратою гарантійного талона, позбавляють виріб права на обмежену гарантію.