
Посібник із швидкого встановлення


Хмарний керований PoE-комутатор L2+

WI-PCMS310GF V2

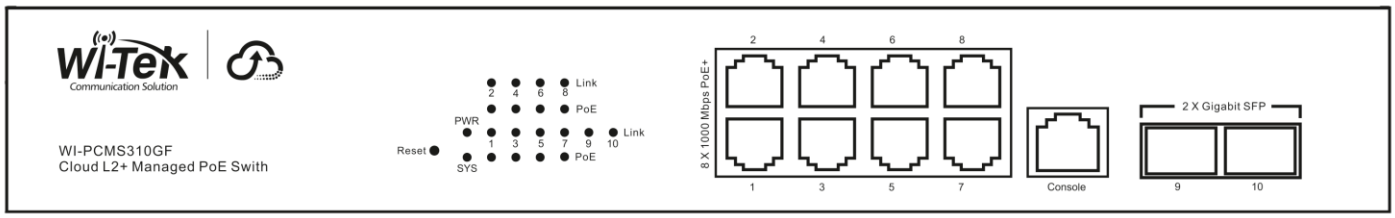

1. Комплектація

- **WI-PCMS310GF V2**

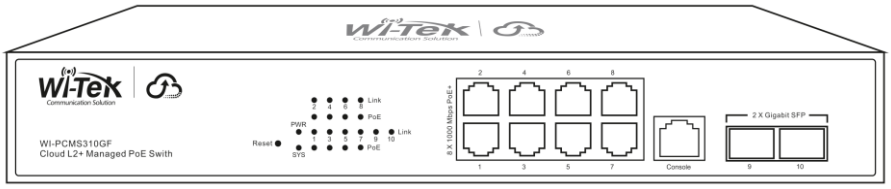


Комутатор

1 шт.




Посібник із швидкого встановлення

1 шт.

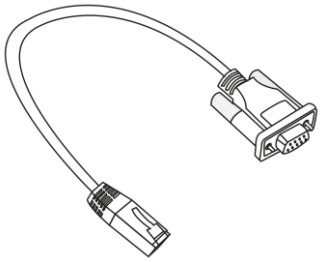


Консольний кабель

1 шт.

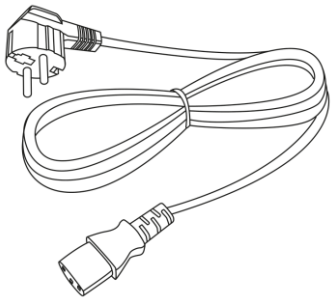

Кабель живлення

1 шт.

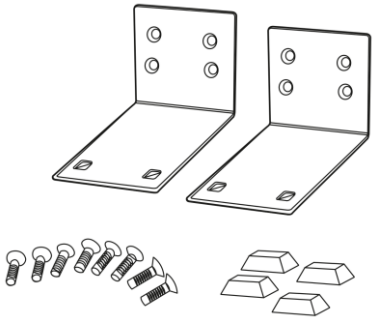

Кріпильні аксесуари


(кронштейн × 2, гумова ніжка × 4, гвинт × 8)

1 компл.

2. Загальний вигляд

- **WI-PCMS310GF V2**

Передня панель

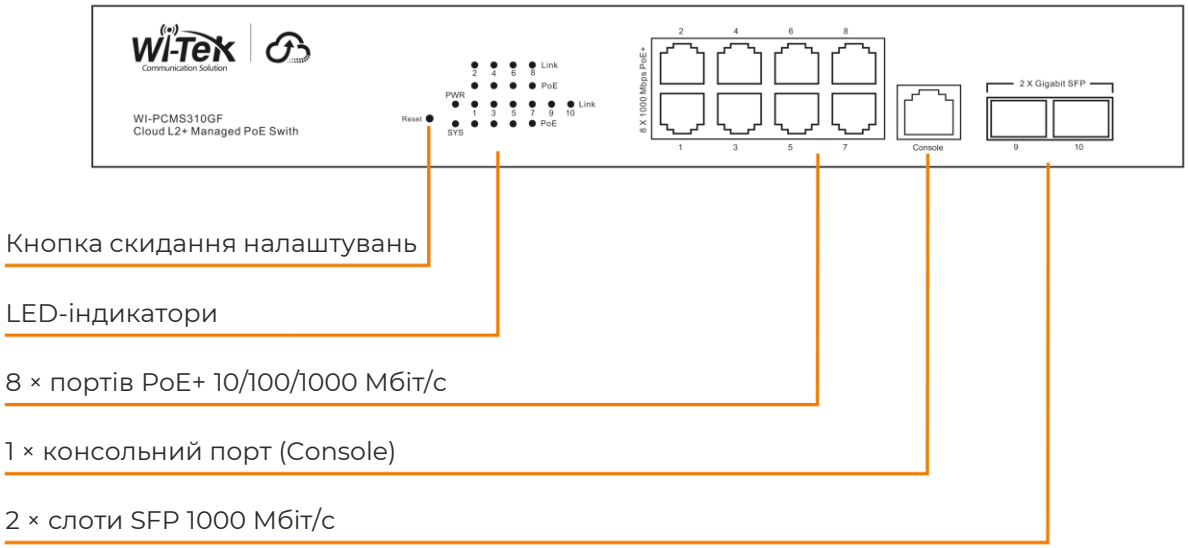

Задня панель




Світлодіодні індикатори та кнопка

Індикатор / кнопка	Опис
SYS	Блимає: система комутатора працює нормально. Не світиться: збій системи або немає живлення.
PWR	Світиться: живлення в нормі. Не світиться: комутатор вимкнено або він несправний.
PoE	Світиться: пристрій підключено, живлення PoE подається. Не світиться: живлення PoE на порт не подається.
Link	Світиться: порт підключено. Блимає: передавання даних. Не світиться: порт не підключено.
Reset	Утримуйте понад 5 с, щоб відновити заводські налаштування.


3. Встановлення

- **Настільне встановлення**

Крок 1. Прикріпіть гумові ніжки до чотирьох кутів на нижній панелі комутатора.

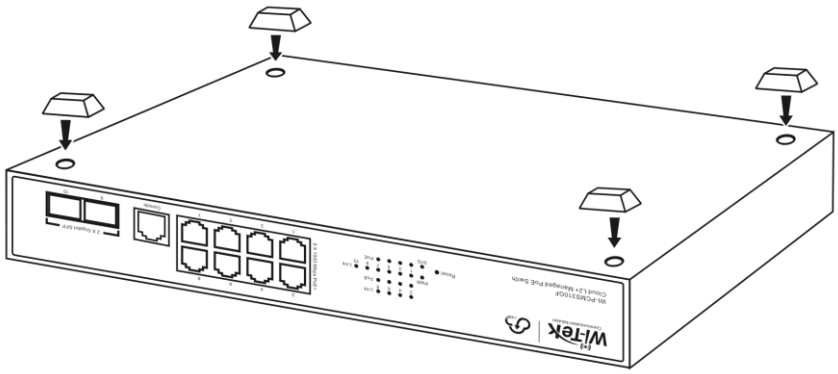



Крок 2. Установіть комутатор горизонтально на столі.

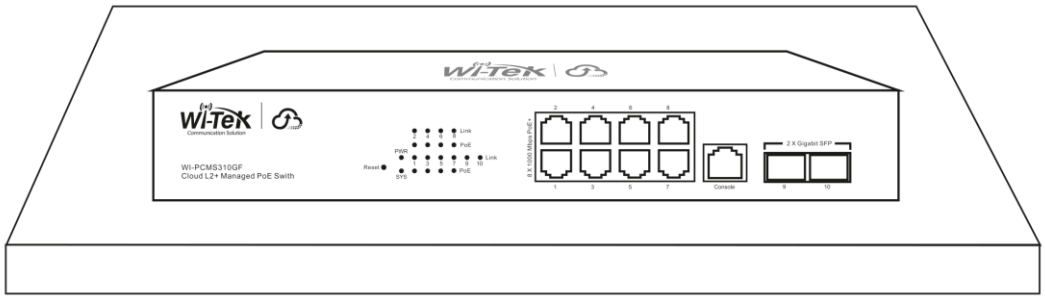

3. Встановлення

- **Монтаж у стійку**

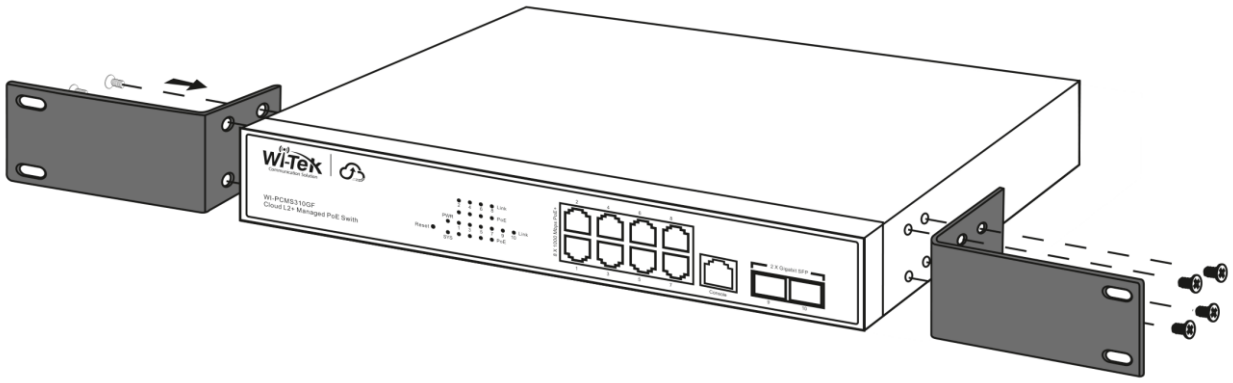


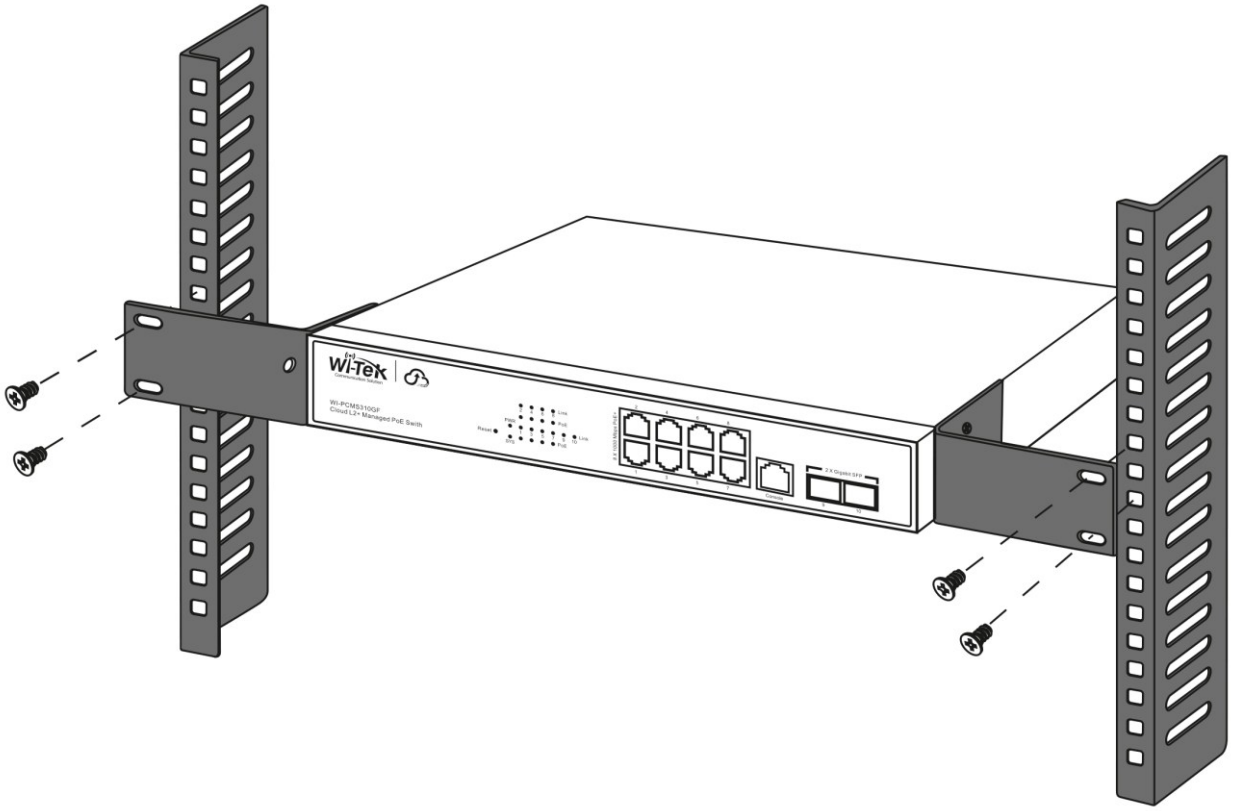

4. Налаштування

- **Підключення комутатора**

Увімкніть живлення пристрою. Підключіть Інтернет до порту WAN шлюзу, а порт LAN шлюзу — до PoE-комутатора. Потім підключіть ПК до комутатора. Переконайтеся, що ПК і шлюз перебувають в одній підмережі.

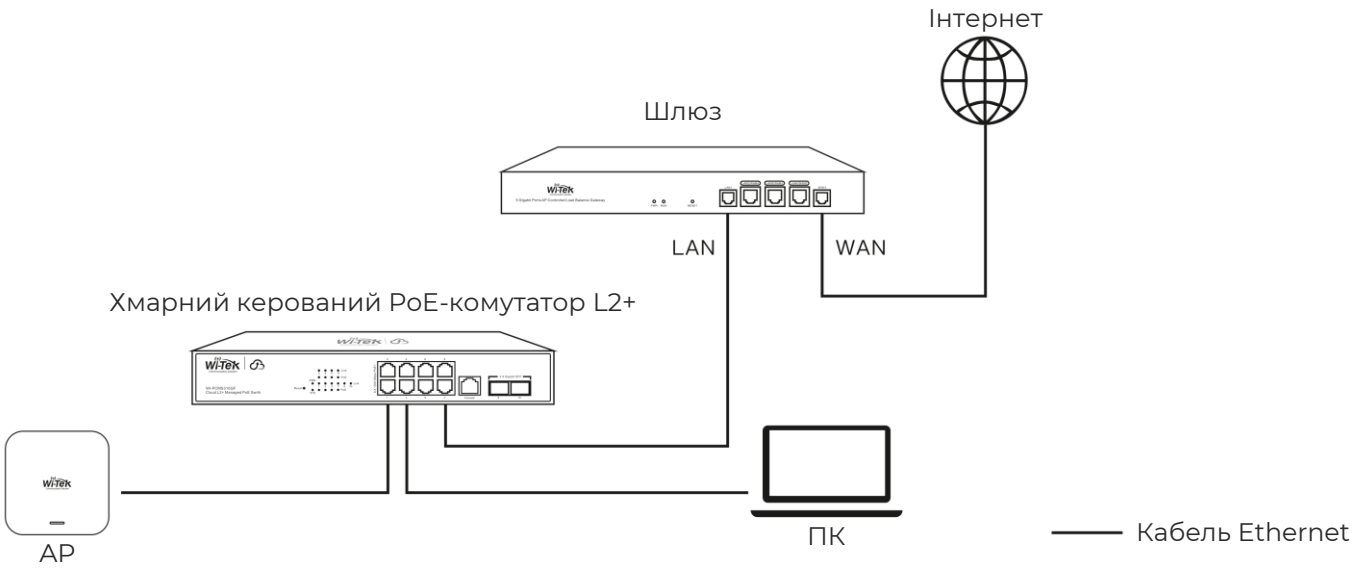


5. Керування

- **Локальний вхід у комутатор**

Дочекайтеся, поки комутатор отримає IP-адресу, потім перевірте на DHCP-сервері, яку адресу йому призначено.
За замовчуванням на комутаторі ввімкнено DHCP, тому він автоматично намагається отримати IP-адресу. Якщо це не вдається, комутатор використовує резервну **IP-адресу за замовчуванням: 192.168.0.1**.


Щоб увійти в систему, виконайте такі кроки:
1. Запустіть веббраузер і введіть відповідну IP-адресу в адресному рядку.
2. З'явиться сторінка входу. Під час першого входу із заводськими налаштуваннями необхідно створити обліковий запис і пароль.

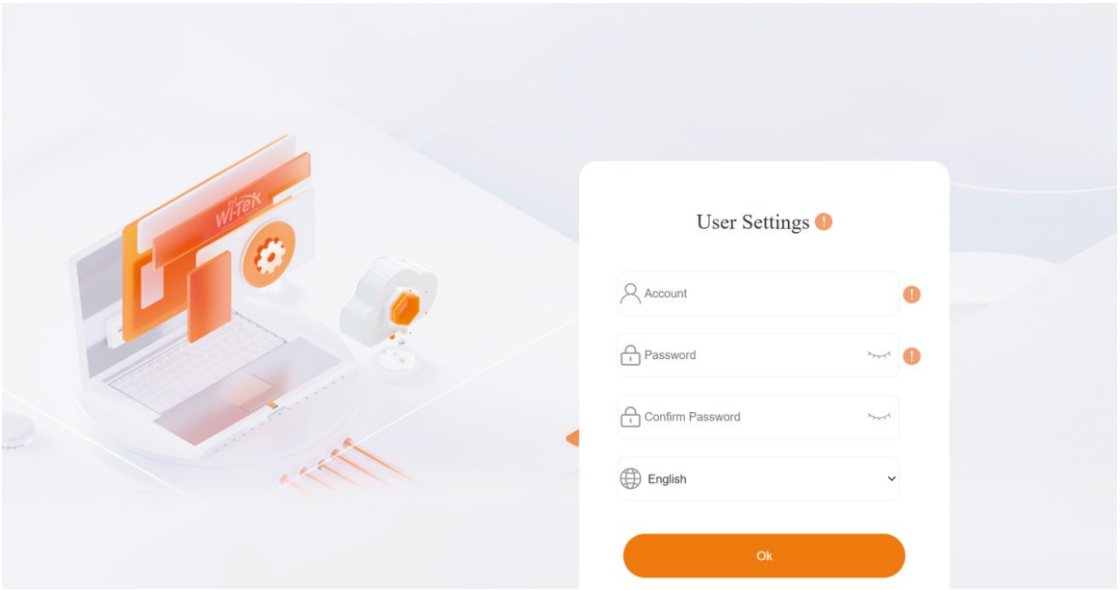

5. Керування


- **Доступ до комутатора через консольний кабель**

Схема підключення:

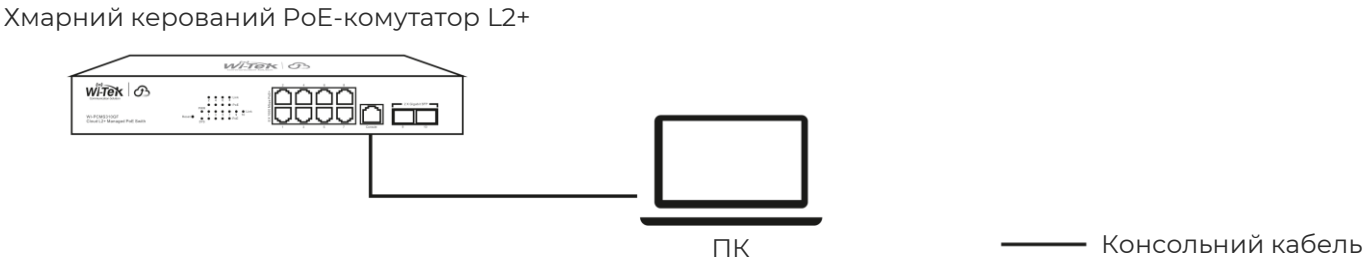


Крок 1. Завантажте програму PuTTY.
Крок 2. Підключіть комп'ютер до комутатора консольним кабелем, як показано на схемі вище.
Крок 3. Укажіть у програмі номер COM-порту консольного кабелю та швидкість обміну комутатора. Послідовність дій показано на малюнку нижче.

Примітка. У полі «Serial line» (позначка 2 на малюнку) вкажіть номер COM-порту, який комп'ютер призначив консольному кабелю. У полі «Speed» (позначка 3) вкажіть швидкість обміну комутатора — 9600 бод.

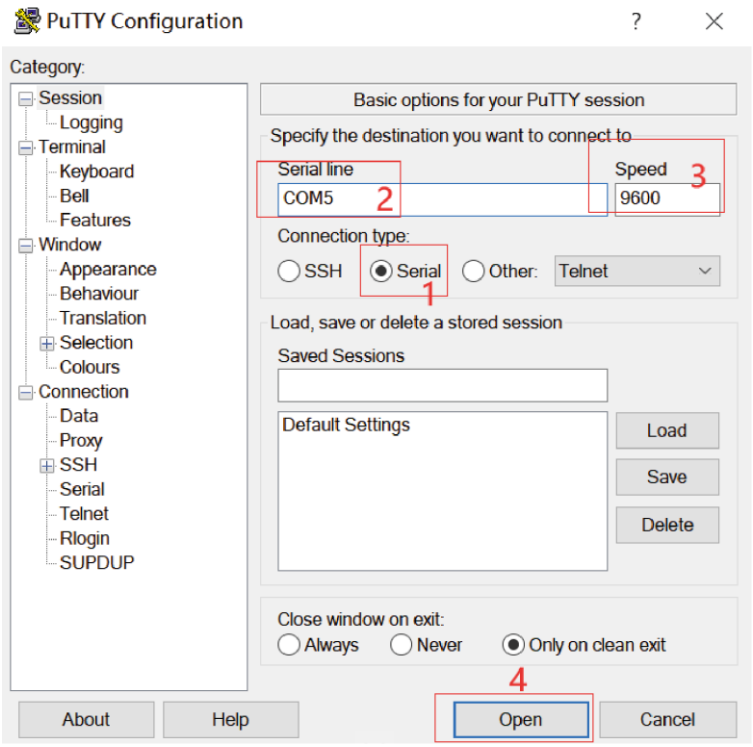


5. Керування

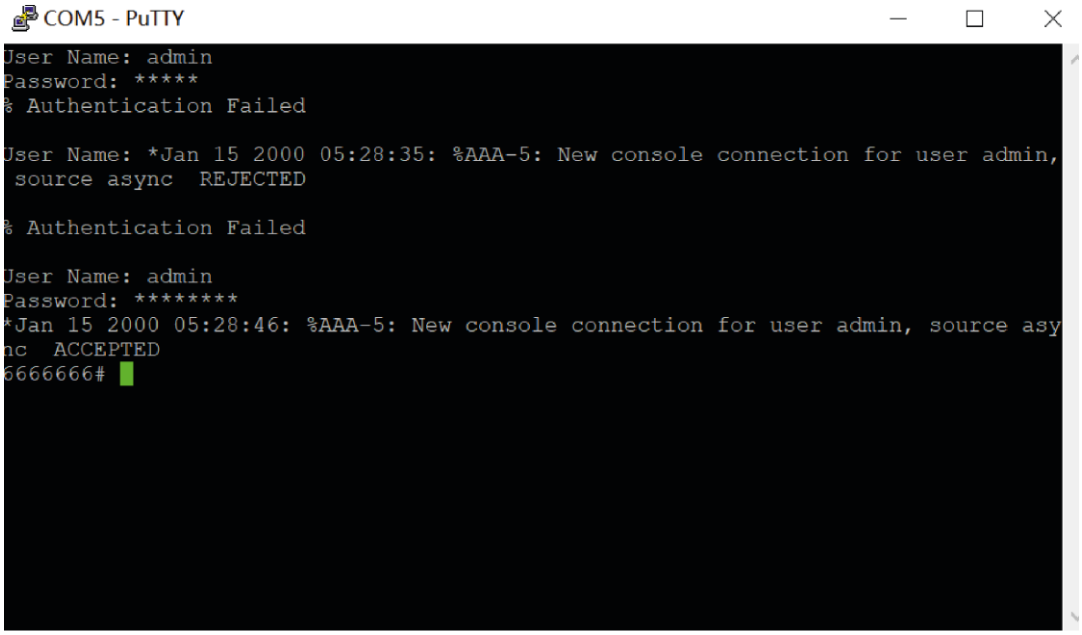

Примітка. Під час першого входу необхідно створити обліковий запис і пароль.


- **Вхід у режим CLI комутатора через Telnet**

Схема підключення:

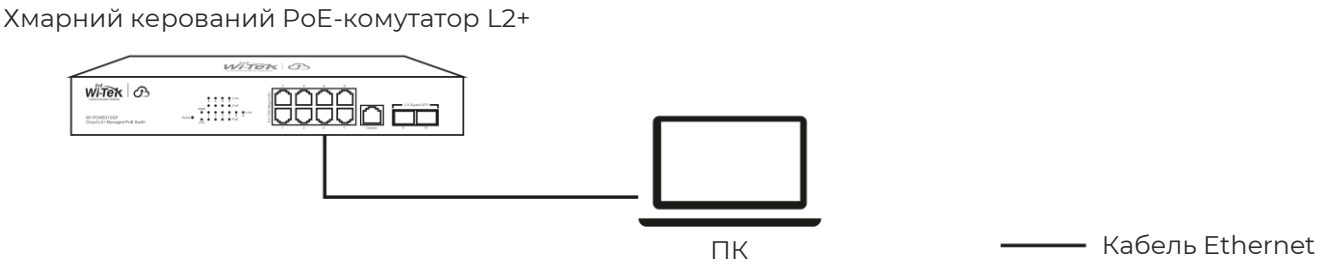

Крок 1. Призначте комп'ютеру IP-адресу з тієї самої підмережі, що й IP-адреса комутатора.
Крок 2. Відкрийте на комп'ютері вікно командного рядка (cmd).
Крок 3. Введіть команду telnet та IP-адресу керування комутатора. Наприклад, якщо IP-адреса керування комутатора — 192.168.0.1, введіть: telnet 192.168.0.1

5. Керування

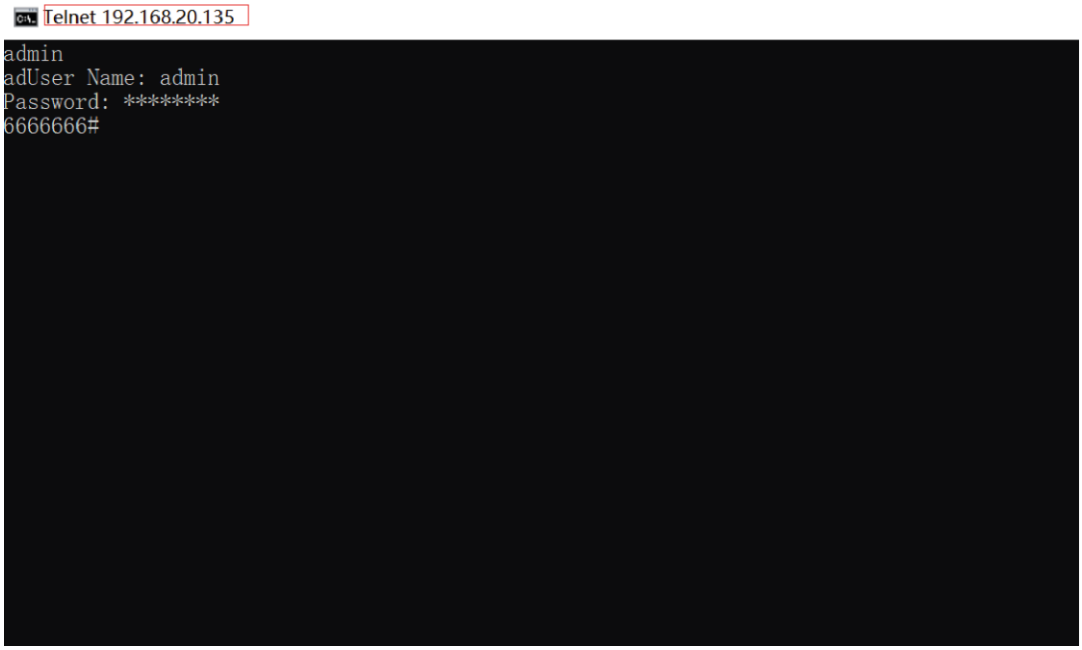


Примітка. Під час першого входу необхідно створити обліковий запис і пароль.

- **Налаштування комутатора через хмарний кабінет (Cloud Management)**

1. Вхід у хмарний кабінет керування


(Якщо облікового запису немає, зареєструйте його. Адреса: http://cloud2.wireless-tek.com)

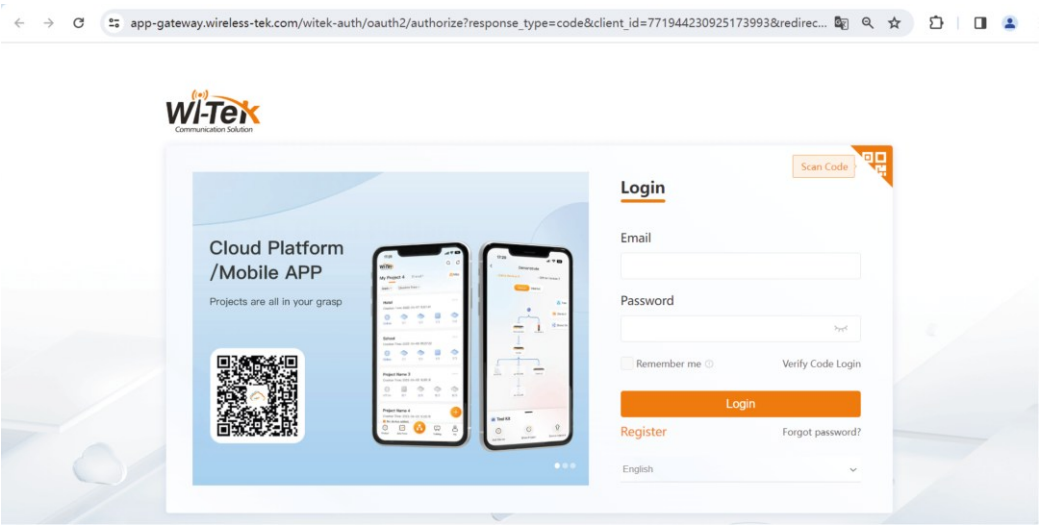

5. Керування


2. Прив’язка комутатора до хмари


(Пояснення: для успішної прив’язки комутатор має бути підключений до Інтернету.)

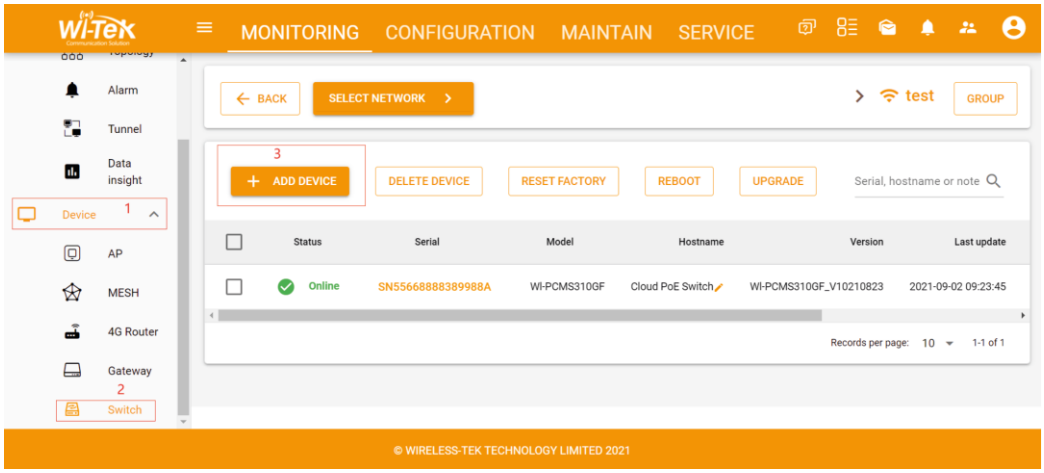

Введіть серійний номер пристрою та останні шість шістнадцяткових символів MAC-адреси пристрою, щоб прив’язати пристрій до поточної групи. Під час прив’язки пристрій може бути вимкнений.


(Пояснення: 17-значний серійний номер (SN) і MAC-адреса комутатора вказані на наклейці на задній панелі комутатора, як показано на малюнку нижче.)

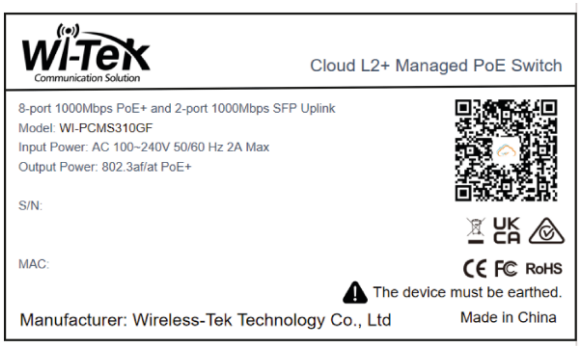


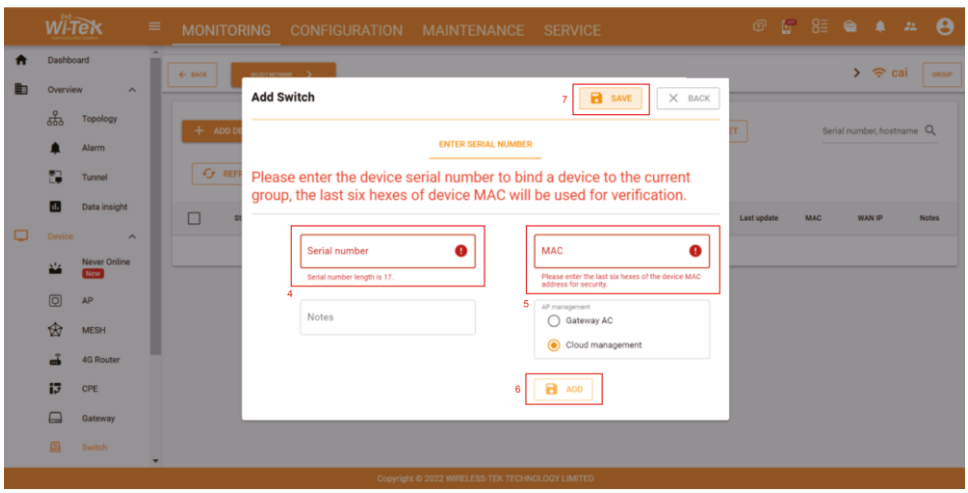


3. Після прив'язки комутатор доступний у розділі «Tunnel» хмарного кабінету. Вхід у комутатор виконується через EWEB.

(Після входу налаштуйте комутатор відповідно до своїх потреб.)

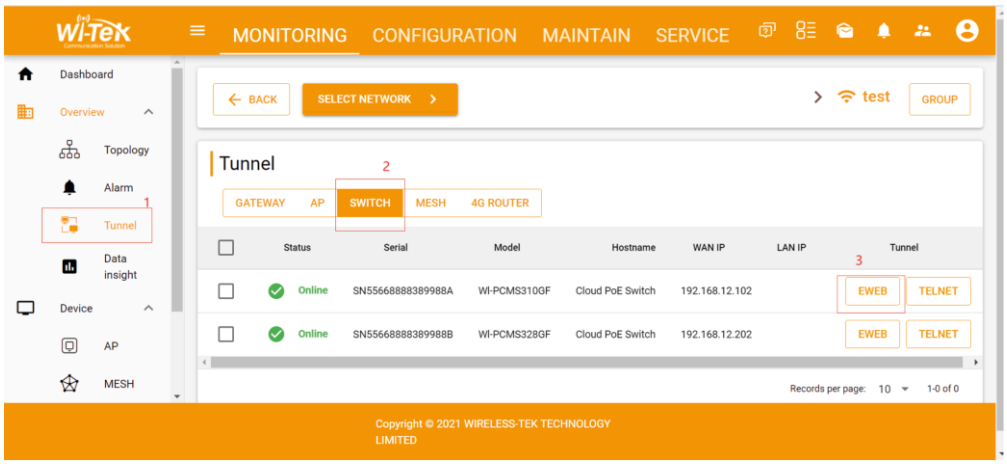

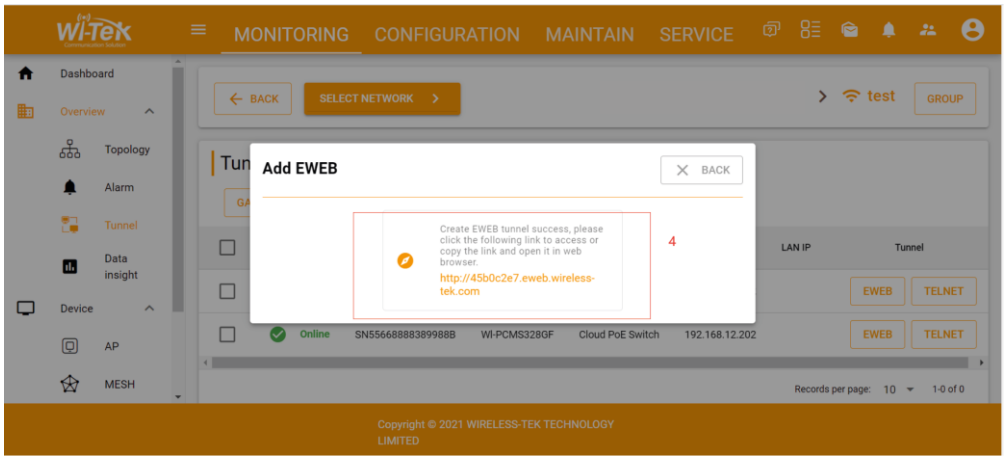

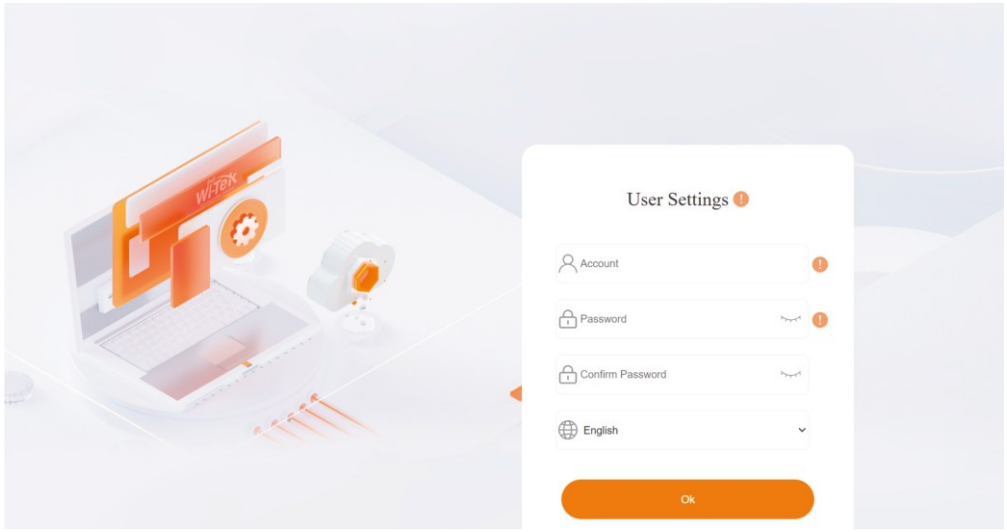

Гарантійний талон

Ім’я користувача	
Адреса	
Номер телефону	
Магазин придбання	
Адреса придбання	
Модель пристрою	
Дата придбання	
Серійний номер	
Підпис дилера	

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного строку буде надано професійне сервісне обслуговування.

Для отримання послуг за обмеженою гарантією необхідно надати документ, що підтверджує придбання, і повний серійний номер виробу.

Будь-які інші дефекти, спричинені не якістю виготовлення чи виробу, а стихійними лихами, потраплянням води, надмірним тепловим або іншим впливом довкілля, пошкодженням наклейки чи втратою гарантійного талона, позбавляють виріб права на обмежену гарантію.