
Посібник із швидкого встановлення


Хмарний керований мультигігабітний PoE-комутатор Easy Smart

WI-PCES509GF

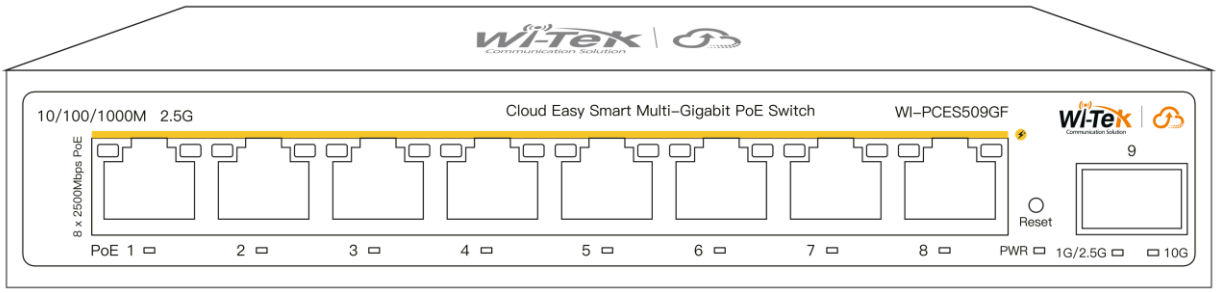


1. Комплектація

- **WI-PCES509GF**

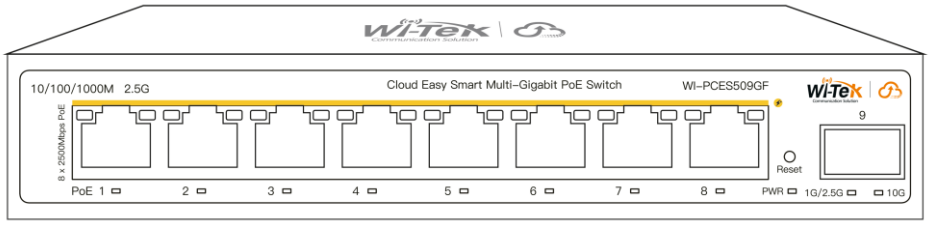


Комутатор

1 шт.

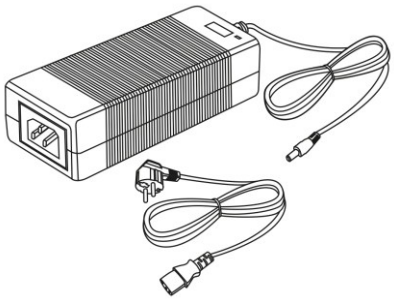

Адаптер живлення

1 шт.

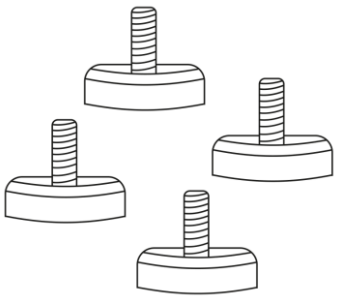

Магнітне кріплення

4 шт.




Посібник із швидкого встановлення

1 шт.


2. Загальний вигляд

- **WI-PCES509GF**

Передня панель

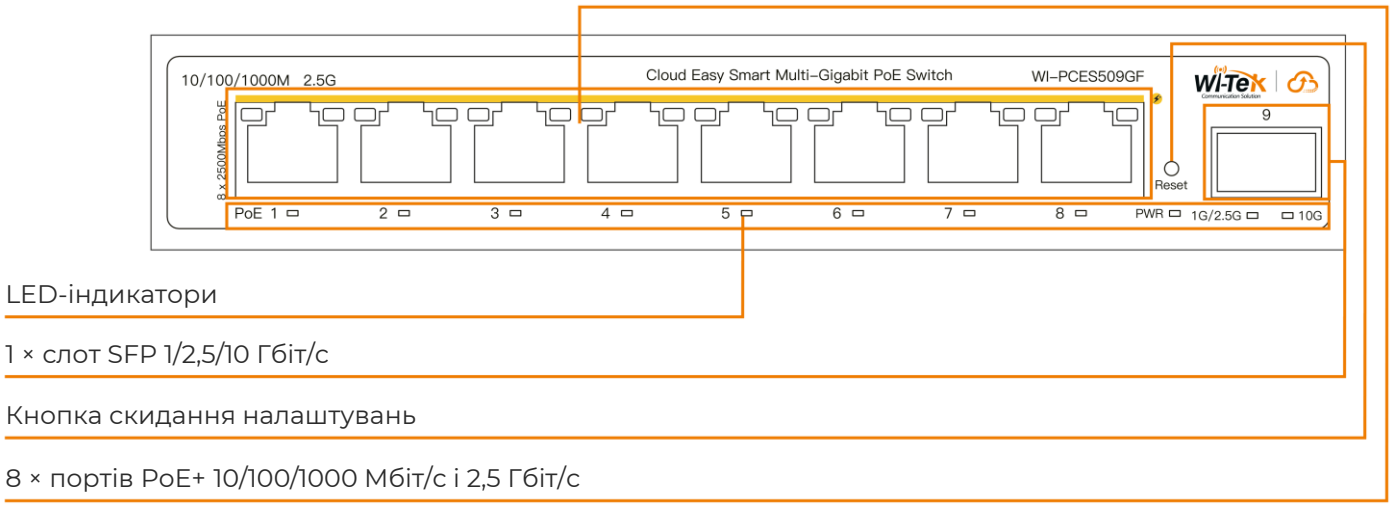

Задня панель

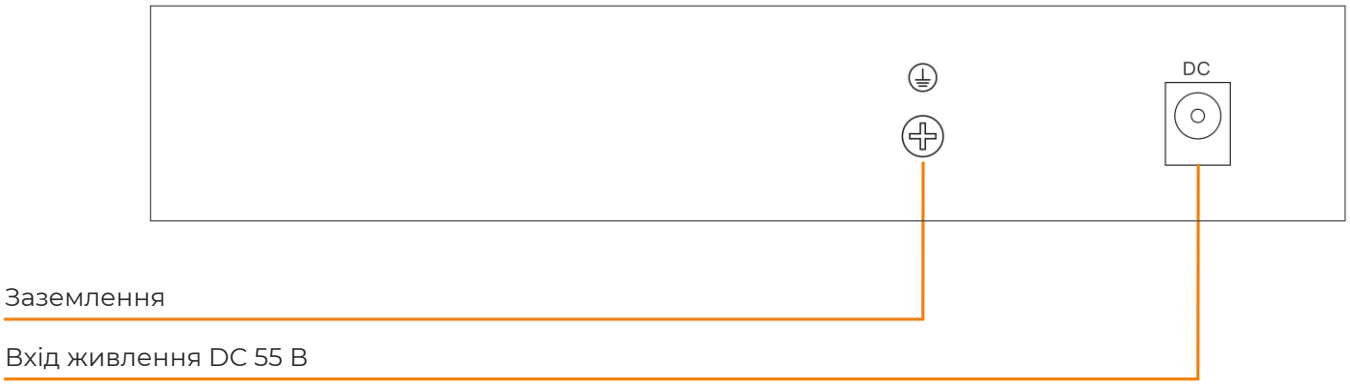


Світлодіодні індикатори та кнопка

Індикатор / кнопка	Опис
PWR	Світиться: живлення комутатора ввімкнено. Не світиться: комутатор вимкнено або несправне живлення.
PoE	Світиться: PoE увімкнено. Не світиться: PoE вимкнено.
Порти 1–8	Світиться зеленим: порт підключено на швидкості 2,5 Гбіт/с. Світиться помаранчевим: порт підключено на швидкості 10/100/1000 Мбіт/с. Блимає: передавання даних. Не світиться: порт не підключено.
Індикатор SFP (порт 9)	1G/2.5G світиться: порт підключено на швидкості 1 або 2,5 Гбіт/с. 1G/2.5G не світиться: порт не підключено або швидкість інша. 10G світиться: порт підключено на швидкості 10 Гбіт/с. 10G не світиться: порт не підключено або швидкість інша.
Reset	Утримуйте понад 5 с, щоб відновити заводські налаштування.


3. Встановлення

• 3.1. Настільне встановлення

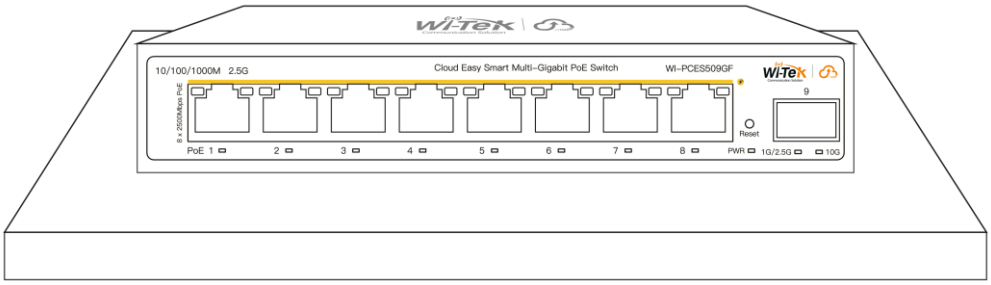


• 3.2. Настінне встановлення

Закріпіть на стіні 2 гвинти відповідно до 2 монтажних отворів комутатора, як показано на малюнку нижче, і рівно повісьте комутатор на гвинти.

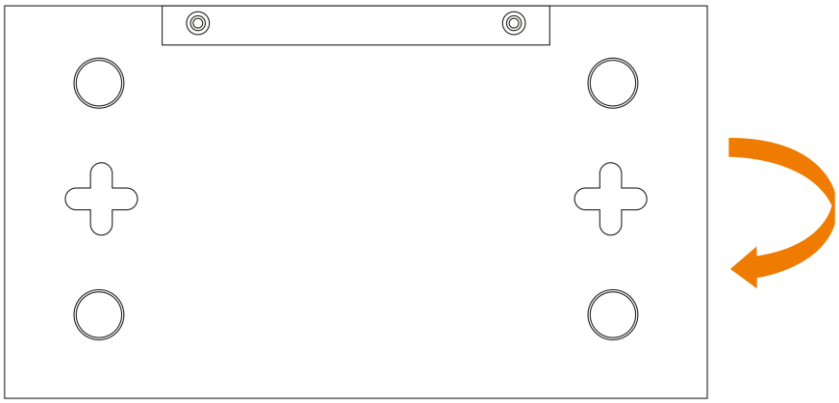


3. Встановлення

Крок 1. Позначте маркером на стіні місця монтажних отворів. Обидва отвори мають бути на одній горизонтальній лінії. Відстань між гвинтами має дорівнювати відстані між двома монтажними отворами комутатора.

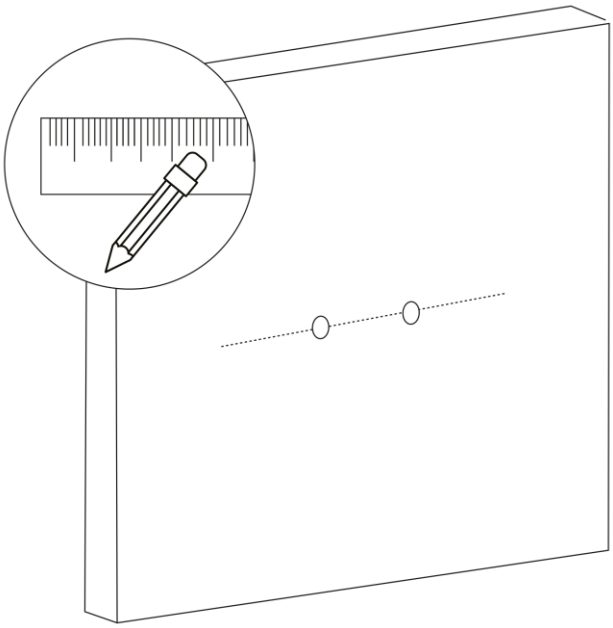


Крок 2. Закріпіть 2 гвинти на стіні. Гвинти мають виступати зі стіни щонайменше на 1,5 мм, щоб комутатор надійно тримався на них.

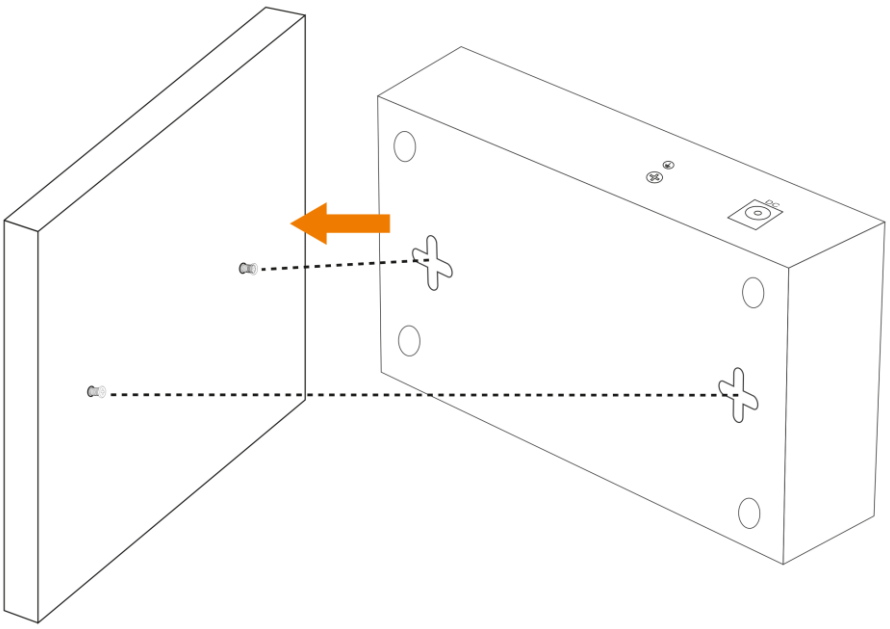

3. Встановлення

Крок 3. Повісьте комутатор на гвинти через два монтажні отвори на нижній панелі. Розташуйте комутатор портами донизу так, щоб його бічні сторони були перпендикулярні до підлоги.

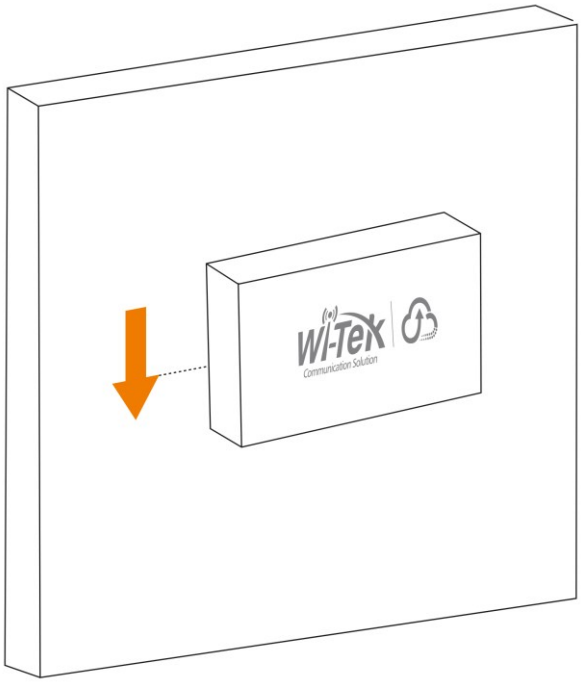


3. Встановлення

• 3.3. Встановлення на магнітах

Комутатор можна встановити на магнітах і закріпити на сталевій поверхні стола або стіни.

Крок 1. Хрестовою викруткою вкрутіть гвинт із потайною головкою через центральний круглий отвір постійного магніту в глуху гайку на нижній панелі комутатора.

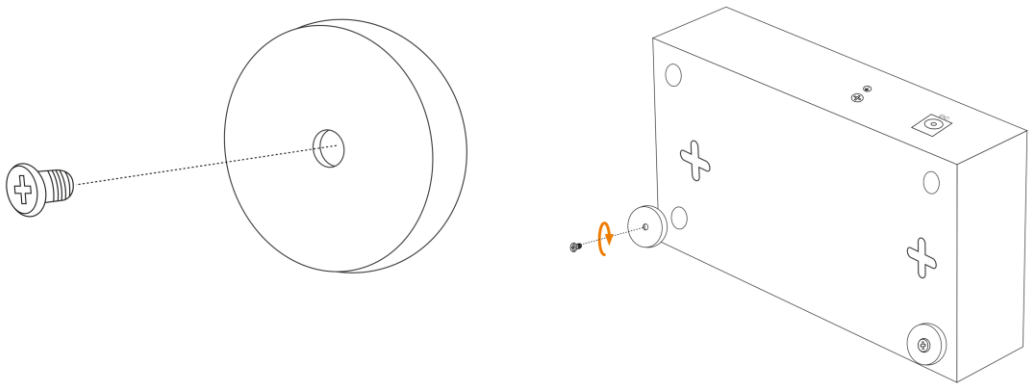

Крок 2. Прикріпіть комутатор з установленими магнітами у зручному для монтажу місці.




4. Керування

- **Локальний вхід у комутатор**

Дочекайтеся, поки комутатор отримає IP-адресу, потім перевірте на DHCP-сервері, яку адресу йому призначено.
За замовчуванням на комутаторі ввімкнено DHCP, тому він автоматично намагається отримати IP-адресу. Якщо це не вдається, комутатор використовує резервну **IP-адресу за замовчуванням: 192.168.0.1**.

Щоб увійти в систему, виконайте такі кроки:
1. Запустіть веббраузер і введіть відповідну IP-адресу в адресному рядку.
2. З'явиться сторінка входу. Під час першого входу із заводськими налаштуваннями необхідно створити обліковий запис і пароль.

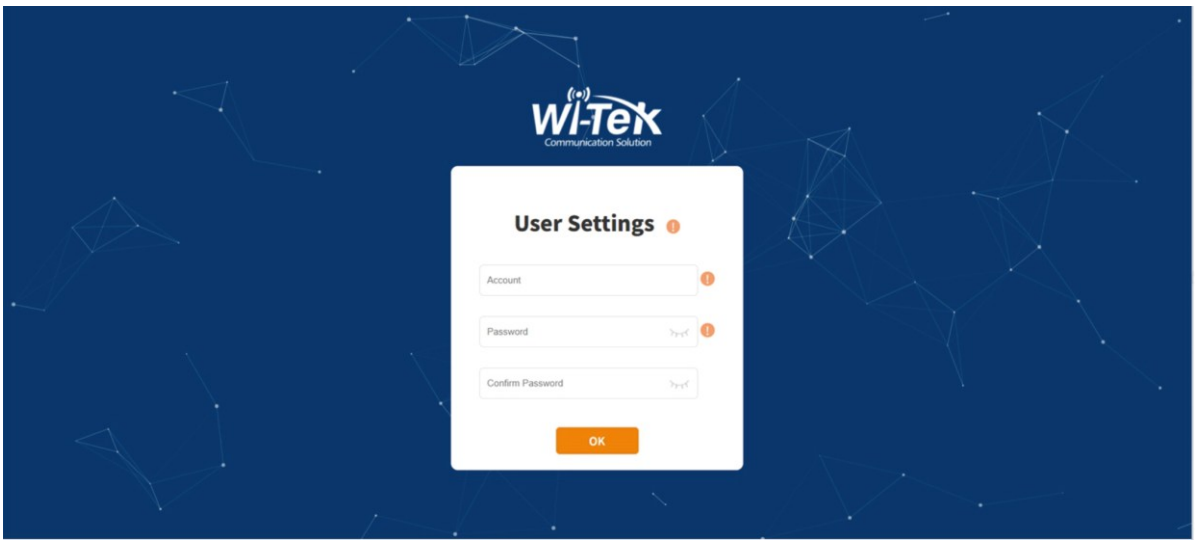


4. Керування

- **Налаштування комутатора через хмарний кабінет (Cloud Management)**


1. Вхід у хмарний кабінет керування

(Якщо облікового запису немає, зареєструйте його. Адреса: http://cloud2.wireless-tek.com)

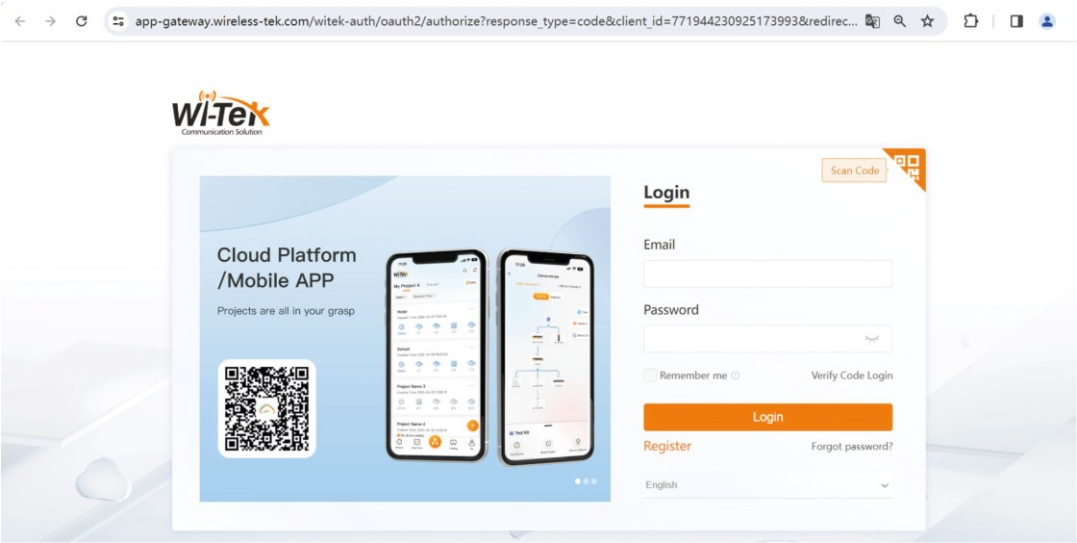

2. Прив’язка комутатора до хмари


(Пояснення: для успішної прив’язки комутатор має бути підключений до Інтернету.)

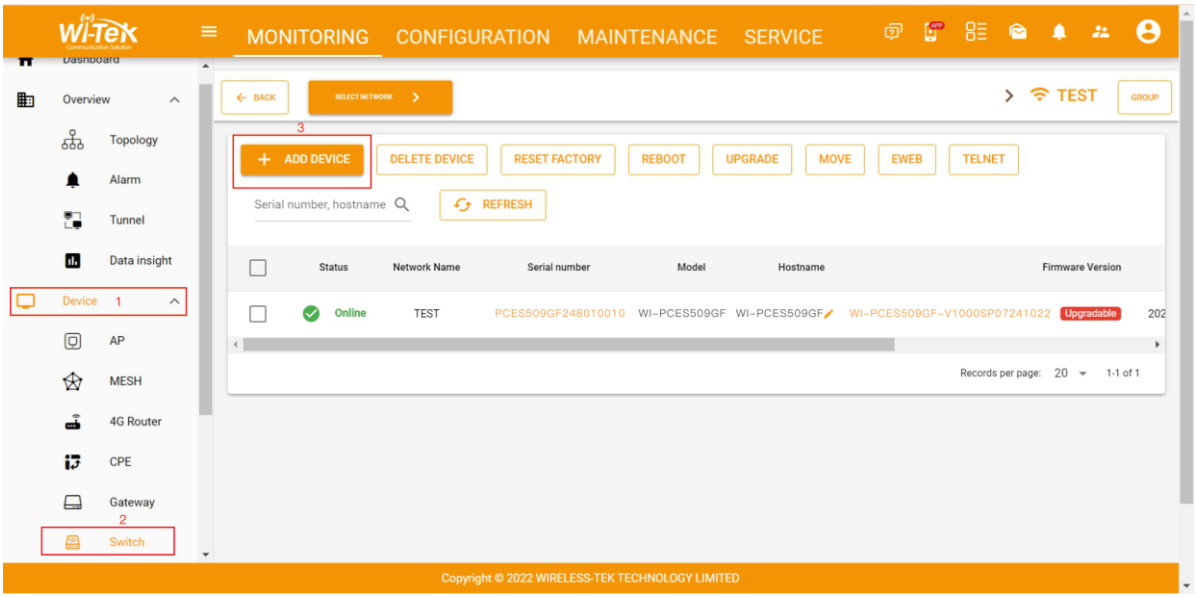


4. Керування

Введіть серійний номер пристрою та останні шість шістнадцяткових символів MAC-адреси пристрою, щоб прив'язати пристрій до поточної групи. Під час прив'язки пристрій може бути вимкнений.

(Пояснення: 17-значний серійний номер (SN) і MAC-адреса комутатора вказані на наклейці на задній панелі комутатора, як показано на малюнку нижче.)

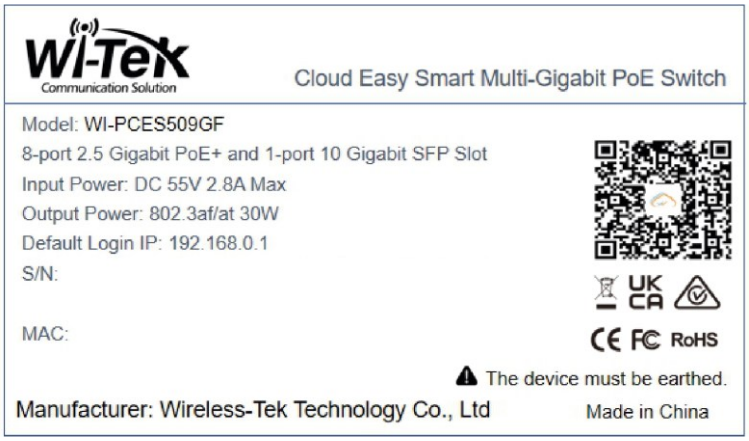


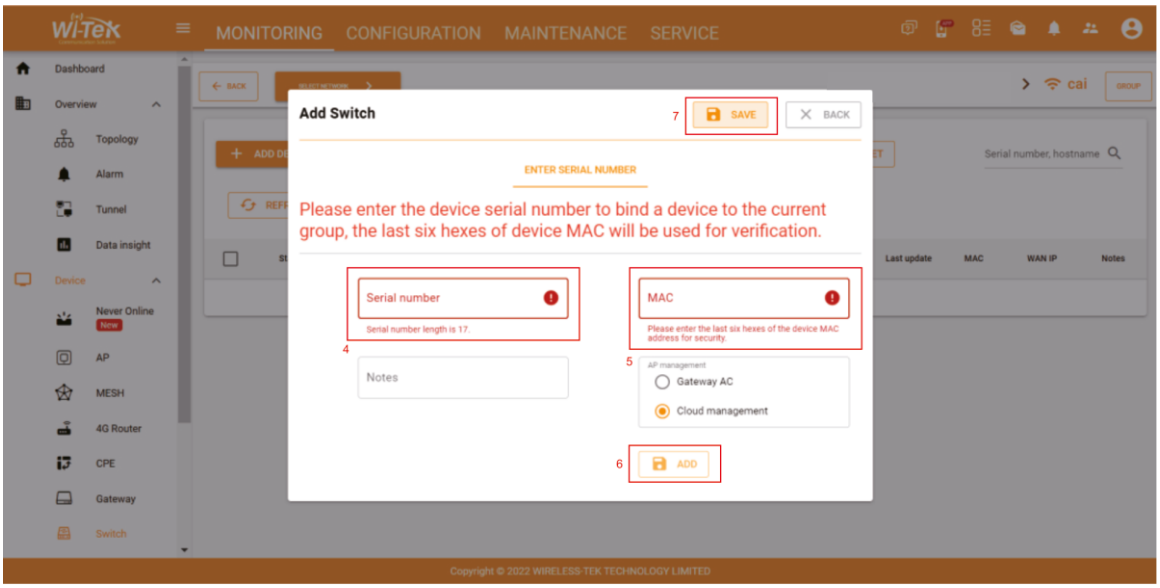



4. Керування

3. Після прив’язки комутатор доступний у розділі «Tunnel» хмарного кабінету. Вхід у комутатор виконується через EWEB.

Примітка. Тунель EWEB можна створити лише тоді, коли комутатор Easy Smart пов’язаний з іншим хмарним пристроєм Wi-Tek: керованим комутатором L2/L3, шлюзом, бездротовою точкою доступу (AP) тощо.

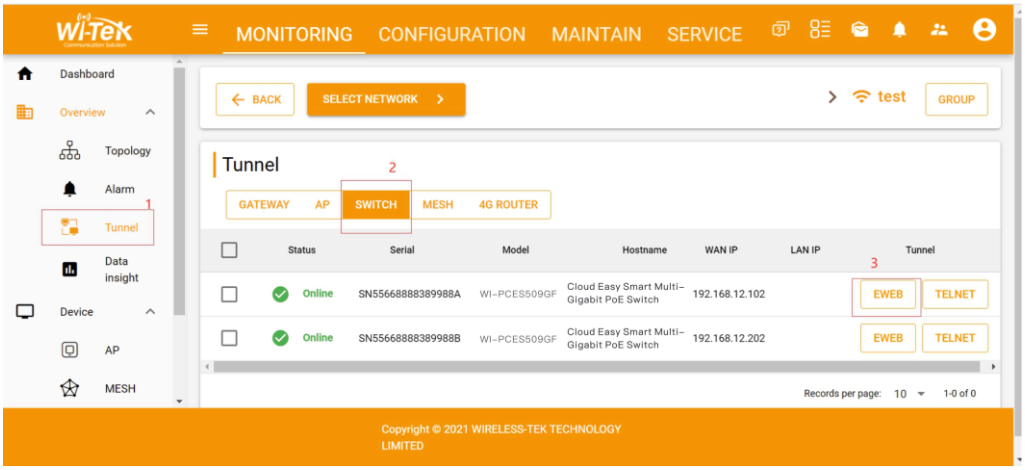

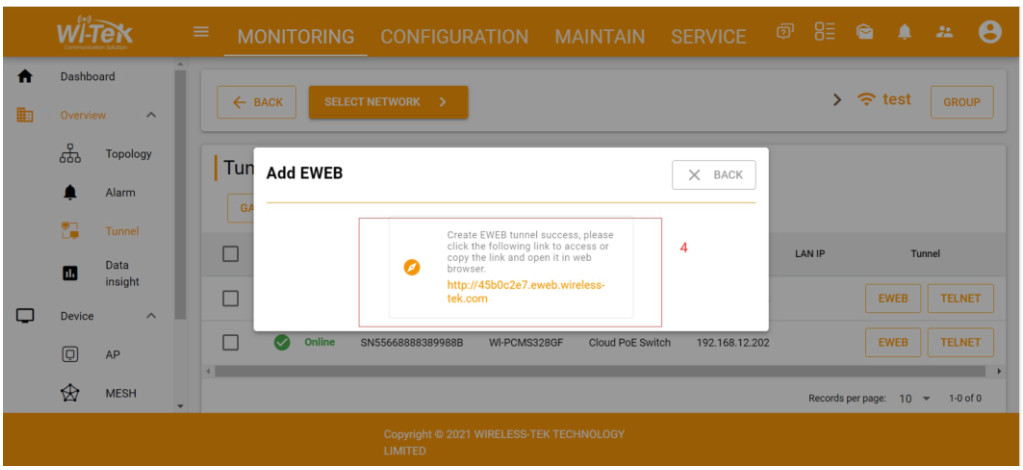

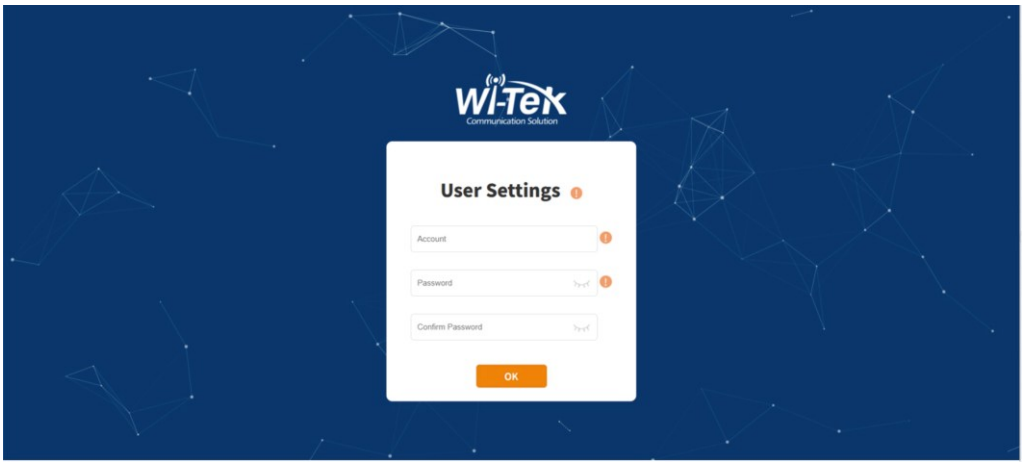

Гарантійний талон

Ім’я користувача	
Адреса	
Номер телефону	
Магазин придбання	
Адреса придбання	
Модель пристрою	
Дата придбання	
Серійний номер	
Підпис дилера	

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного строку буде надано професійне сервісне обслуговування.

Для отримання послуг за обмеженою гарантією необхідно надати документ, що підтверджує придбання, і повний серійний номер виробу.

Будь-які інші дефекти, спричинені не якістю виготовлення чи виробу, а стихійними лихами, потраплянням води, надмірним тепловим або іншим впливом довкілля, пошкодженням наклейки чи втратою гарантійного талона, позбавляють виріб права на обмежену гарантію.