




Джерело безперебійного живлення
DC UPS Kraft KRF-MUPS-1812
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Опис елементів

- | | |
|---|--|
| 1) Індикатор стану роботи | 7) Вихід USB |
| 2) Перемикач увімкнення/вимкнення | 8) Вхідний роз'єм змінного струму |
| 3) Світлодіодний індикатор 100% ємності акумулятора | 9) Вихідна розетка (9В) |
| 4) Світлодіодний індикатор 75% ємності АКБ | 10) Вихідна розетка (12В) |
| 5) Світлодіодний індикатор 50% ємності АКБ | 11) Вихідна розетка (5В) |
| 6) Світлодіодний індикатор 25% ємності АКБ | 12) Вихідний інтерфейс Ethernet (вихід Passive POE: 24В) |
| | 13) Інтерфейс LAN |

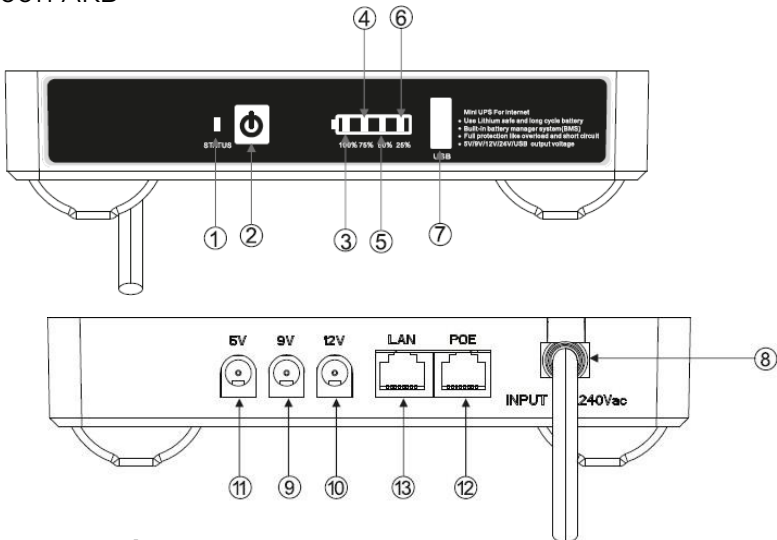


2. Властивості

- LiFePO4 батареї високої ємності, забезпечують тривале резервне живлення.
- Висока сумісність, підходить для більшості пристроїв на ринку.
- Вихід USB (5В), може заряджати цифрові пристрої, такі як мобільні телефони, КПК, PSP, IPOD, MP4 тощо.
- Passive POE – може передавати дані та живлення одночасно, щоб спростити набір проводів.
- Інтелектуальна конструкція схеми із захистом від перезарядки, перезарядки та короткого замикання.
- Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон напруги змінного струму (85 ~ 265 В змінного струму).

3. Як використовувати

- 1) Щоб запобігти надмірному розряду LiFePO₄ батарей, будь ласка, перезапустіть ДБЖ, коли з'явиться мережа змінного струму після вимкнення заряду батареї.
- 2) Перед підключенням навантажень до ДБЖ обов'язково перевірте їх номінальну робочу напругу, струм і полярність, які вказані на оригінальних адаптерах.
- 3) Вихідна потужність цієї моделі регулюється загальною потужністю. Сумарна потужність навантажень, які підключаються до всіх портів, не може перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку USB-порти будуть закриті, а індикатор стану буде блимати жовтим кольором. Якщо сумарна потужність навантажень все ще перевищує максимальну потужність після закриття USB-портів, всі вихідні порти будуть закриті, а всі індикатори живлення будуть блимати. У цій ситуації, будь ласка, відключіть надлишкове навантаження.
- 4) Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб завантажити ДБЖ. Після підключення до мережі, індикатор стану стане зеленим для зарядки, 100% означає повну зарядку. У процесі заряджання індикатор живлення показує ємність акумулятора на 25%, 50%, 75% і 100%, збільшуючись по мірі заряджання. При відключенні від мережі індикатор стану стає червоним, що означає стан резервного акумулятора, а індикатор живлення буде вимикатися по черзі від 100%, 75%, 50% до 25%. Коли блимає індикатор 25%, це означає, що заряд батареї дуже низький, тоді натисніть і утримуйте клавішу живлення протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути ДБЖ і зупинити вихідну напругу.
- 5) USB з підтримкою технології Plug-and-play забезпечує стабільну зарядку цифрових пристроїв за допомогою оригінальних зарядних кабелів.
- 6) ДБЖ автоматично вимикається при низькому заряді акумулятора, він перезапуститься з вихідною потужністю, коли мережа відновиться.
- 7) Якщо він не використовується протягом тривалого періоду, будь ласка, тримайте його повністю зарядженим і зберігайте в прохолодному місці. Якщо час зберігання занадто довгий, щоб увімкнути його, будь ласка, підключіть його до мережі для зарядки, поки індикатор стану не стане зеленим. Рекомендується заряджати акумулятор раз на місяць.

4. Характеристики

Номінальна робоча напруга	100-240В/AC / 50-60 Гц			
Вихідна потужність (макс.)	18 Вт			
Виходи	USB	DC		Passive POE
Вихідна напруга (обирається)	5В/DC	9В/DC	12В/DC	24В/DC
Полярність на виході	Стандартна			+4,5 пін -7,8 пін
Вихідна потужність та струм (разом)	2.0А/10Вт	1.0А/9Вт	1.0А/12Вт	(0.5А/24В)12Вт
QTY / ємність батареї	12000 мАг (38.4Втг)			
Габаритні розміри (мм)	160*105*28			
Вага (кг)	0.5			

* Технічні характеристики продукції можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

* Щоб забезпечити безпеку транспортування, акумулятор не повністю заряджений при виході з заводу. Будь ласка, зарядіть його перед використанням

* Переконайтеся що ваш пристрій підтримує роботу з Passive PoE

Попередження

1. Перед підключенням навантажень до ДБЖ перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень, а потім виберіть відповідну напругу.
2. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
3. Заборонено падіння, удари, розбирання та ремонт в приватному порядку.
4. Не занурюйте ДБЖ у воду та не допускайте намокання.
5. Не кидайте ДБЖ у вогонь і не нагрівайте його.
6. Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
7. Не ставте ДБЖ у місцях, де до нього можуть дістатися діти.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару _____

Модель _____

Заводський / серійний номер _____

Продавець _____

Найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу _____

(число, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця

Товар отримано в повній комплектації. З правилами експлуатації даного товару, вимогам техніки безпеки та гарантійними умовами проконсультовано.

Покупець _____

Прізвище, ім'я, по батькові

Примітка: Без підпису покупця гарантійний талон не дійсний.