

Керівництво користувача ЗЧИТУВАЧ TRR-06W



Зчитувач призначено для зчитування та розшифрування коду, занесеного в безконтактний ідентифікатор доступу, і передавання його в контролер виконавчих пристроїв.

Сумісний з будь-якими контролерами доступу, що працюють у протоколах **Wiegand 26** і **Wiegand 34**.


У пристрої реалізовано світлову та звукову індикацію, просте конфігурування режиму роботи. Зчитувач виконано в пластиковому корпусі, його призначено для накладного монтажу всередині та зовні приміщень.

Зчитувач-ідентифікатор формату **EM-Marine 125 кГц**.

Технічні характеристики

Напруга живлення	12 В
Тип	ЕМ
Відстань читання	3-6 см
Максимальний струм споживання	30 мА
Вихід передачі даних	Wiegand 26
Відстань зв'язку	100 м
Час між зчитуванням і відкриттям дверей	0,1 с
Корпус	Пластик
Діапазон робочих температур	-45°C~60°C
Робоча вологість	10%- 90% RH
Клас захисту	IP68
Габаритні розміри	105x50x20 мм

Просвердліть отвори на стіні відповідно до розміру отвору задньої кришки або встановіть кабельну коробку на стіні. Щільно закріпіть задню кришку на стіні за допомогою гвинтів, що додаються. (Малюнок нижче)

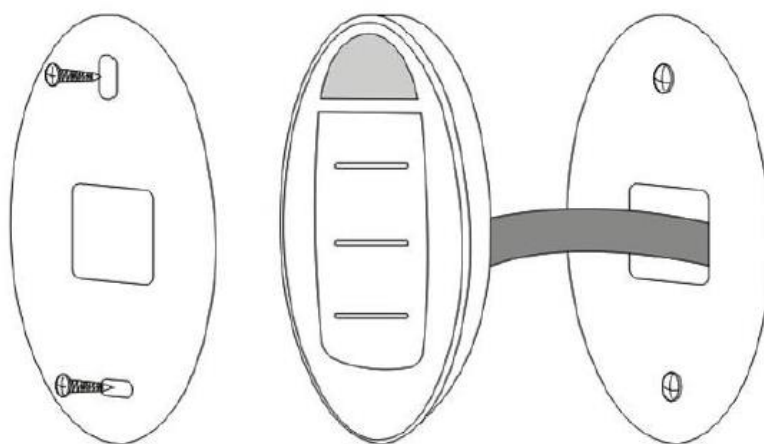

Функція	Колір	Опис
LED	Синій	Світлодіодний індикатор
Beeper	Жовтий	Підключення контролера beeper
D0	Зелений	Вихід даних DATA0 інтерфейса Wiegand
D1	Білий	Вихід даних DATA0 інтерфейса Wiegand
+12 B	Червоний	Електроживлення +12 B
GND	Чорний	Електроживлення -12 B

Схема підключення

ЗЧИТУВАЧ ТРР-03	LED	Синій		LED	Контроль доступу
	BEEPER	Жовтий		BEEPER	
	D0	Зелений		D0	
	D1	Білий		D1	
	+12V	Червоний		+12V	
	GND	Чорний		GND	