


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

WiFi 7 маршрутизатор GL.iNet Flint 3 (GL-BE9300-EU) 2.5G тридіапазонний

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

1

Увімкнення живлення

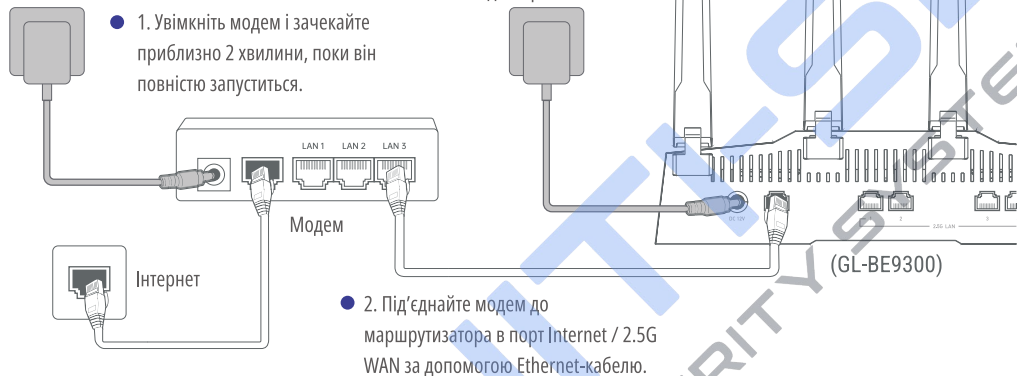


2

Підключення через Wi-Fi

Відскануйте QR-код, надрукований на нижній частині маршрутизатора. У спливаючому вікні натисніть «Підключитися», щоб встановити з'єднання.


Під'єднайтеся до Wi-Fi-мережі **GL-BE9300-xxx** або та введіть стандартний пароль Wi-Fi, зазначений на наклейці знизу маршрутизатора.

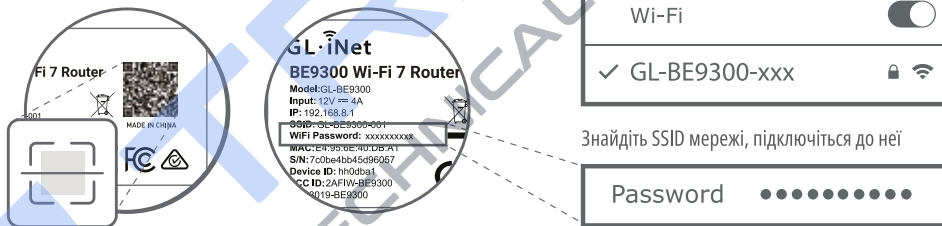

або

Підключення до LAN-порту

Під'єднайте кабель від комп'ютера до LAN-порту маршрутизатора.

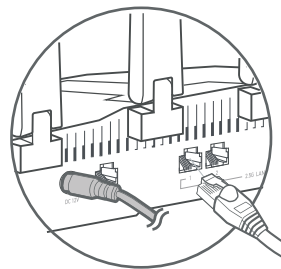

3

Налаштування маршрутизатора

- У веббраузері відкрийте адресу <http://192.168.8.1>, щоб перейти до налаштувань маршрутизатора.
- Розпочніть налаштування з вибору бажаної мови інтерфейсу.

Метод 2: Налаштування маршрутизатора за допомогою застосунку GL.iNet

1

Відскануйте QR-код або знайдіть «glinet» в App Store чи Google Play, щоб завантажити та встановити застосунок.



<https://www.gl-inet.com/app/>

2

Увійдіть у свій обліковий запис, оберіть додавання нового пристрою та дотримуйтесь інструкцій у застосунку для завершення налаштування.

Як налаштувати клієнт OpenVPN на маршрутизаторі GL.iNet?



Налаштуйте функцію **VPN** для захисту персональних даних і конфіденційності на всіх підключених пристроях, зокрема: ноутбуках, смартфонах і планшетах, ігрових консолях, телевізорах і стримінгових пристроях.
Докладні відеоінструкції: https://docs.gl-inet.com/router/en/4/video_library/tutorials/

Як налаштувати режим повторювача (Repeater) на маршрутизаторі GL.iNet?




Налаштуйте маршрутизатор для роботи в режимі повторювача, щоб підключитися до іншої наявної бездротової мережі, наприклад під час використання Wi-Fi: у готелі, у кафе, в інших громадських місцях. У цьому режимі маршрутизатор створює власну підмережу та працює як фаєрвол, захищаючи вас від публічної мережі.
Докладні відеоінструкції: https://docs.gl-inet.com/router/en/4/video_library/tutorials/



Відновлення / скидання налаштувань

- Відновлення роботи мережі:
Натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом **3 секунд**.
- Скидання до заводських налаштувань:
Натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом **10 секунд**.

Примітка: під час скидання до заводських налаштувань усі поточні налаштування буде видалено.

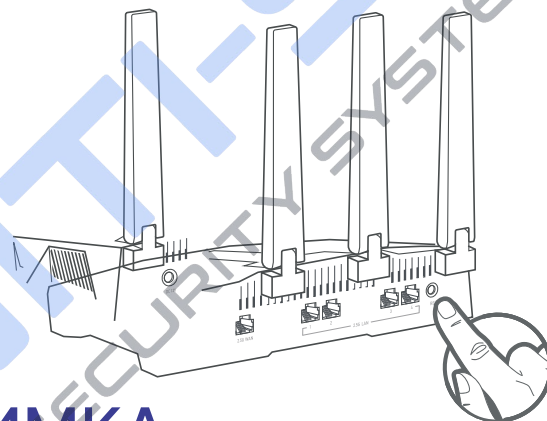

ПІДТРИМКА

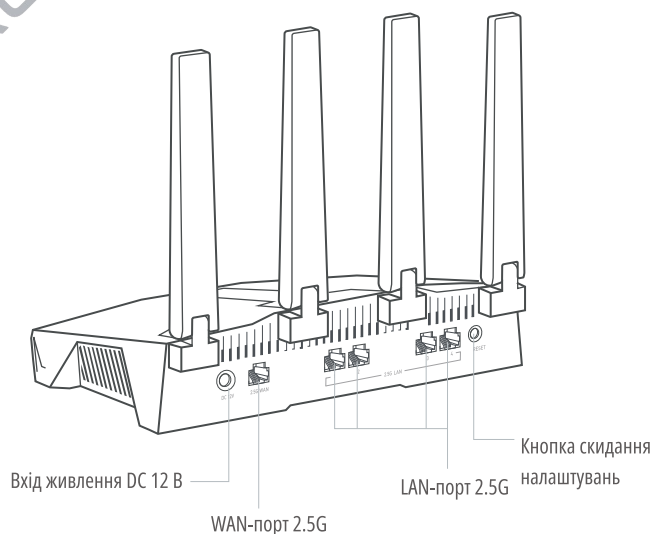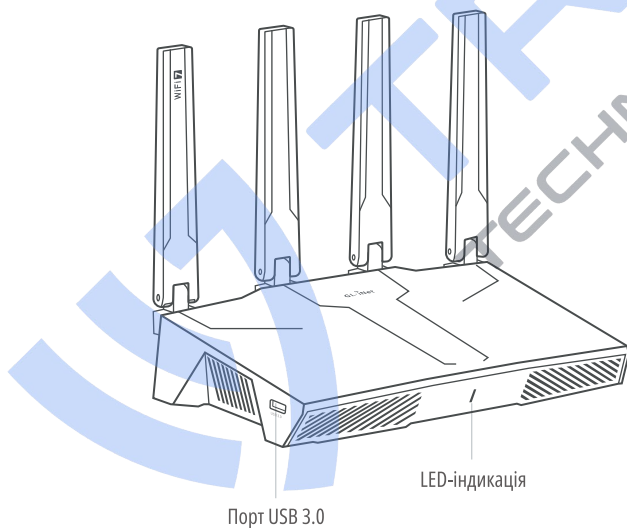

Для першого налаштування, перегляду навчальних відео та поширених запитань (FAQ) відскануйте QR-код вище або відвідайте вебсторінку:
<https://gl-inet.com/be9300-setup/support>

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо під час роботи з маршрутизатором виникають проблеми, цей розділ допоможе усунути найпоширеніші з них.

Неможливо отримати доступ до вебпанелі адміністрування маршрутизатора

- Переконайтеся, що ви підключені до Wi-Fi мережі маршрутизатора.
- Перевірте, що в адресному рядку браузера правильно введено адресу <http://192.168.8.1>.
- Якщо ви підключаєтеся за допомогою Ethernet-кабелю, переконайтеся, що кабель правильно під'єднано до LAN-порту маршрутизатора.
- Спробуйте скористатися іншим веббраузером або очистити кеш браузера і повторити спробу.
- Перезавантажте маршрутизатор і повторіть спробу.
- Якщо проблема не зникає, натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

Відсутній доступ до Інтернету після налаштування маршрутизатора

- Переконайтеся, що кабель Інтернету правильно підключений до WAN-порту маршрутизатора.
- Вимкніть модем і маршрутизатор, підключіть комп'ютер безпосередньо до модема за допомогою Ethernet-кабелю, щоб перевірити роботу Інтернет-з'єднання.
- Увійдіть до вебпанелі адміністрування маршрутизатора та перейдіть на сторінку Internet, щоб перевірити, чи отримав маршрутизатор IP-адресу.
- Перейдіть до меню Network Network > Port Management та налаштуйте MAC Mode для клонування MAC-адреси поточного клієнта. Після цього перезавантажте маршрутизатор.

Неможливо підключити маршрутизатор до застосунку GL.iNet

- Переконайтеся, що застосунок GL.iNet оновлений до останньої версії.
- Переконайтеся, що смартфон підключений до Wi-Fi мережі маршрутизатора.
- Переконайтеся, що маршрутизатор повністю увімкнений і завершив запуск, після чого повторно виконайте сканування в застосунку.

Забуто пароль доступу до вебпанелі адміністрування

- Коли маршрутизатор увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, відпустіть кнопку, коли загориться синій індикатор, і зачекайте завершення перезавантаження.
- Після перезавантаження увійдіть до вебпанелі адміністрування (<http://192.168.8.1>) і встановіть новий пароль.

Забуто пароль Wi-Fi-мережі

- Якщо ви не змінювали пароль Wi-Fi, його можна знайти на наклейці з даними виробу, розміщеній на маршрутизаторі.
- Якщо пароль Wi-Fi було змінено раніше, підключіть пристрій до маршрутизатора за допомогою Ethernet-кабелю, увійдіть до вебпанелі адміністрування та перегляньте або змініть пароль Wi-Fi.

ГАРАНТІЯ

- Ми надаємо дворічну обмежену гарантію на маршрутизатори та 3-місячну обмежену гарантію на аксесуари. Додаткові гарантійні умови можуть застосовуватися відповідно до місцевого законодавства за місцем придбання виробу.
- Рекомендується використовувати оригінальний адаптер живлення 12 В / 4 А.
- Будь-які пошкодження маршрутизатора, спричинені недотриманням інструкцій, призводять до втрати гарантії.
- Будь-які пошкодження, викликані модифікацією друкованої плати (PCB), компонентів або корпусу, призводять до втрати гарантії.
- Проблеми, спричинені використанням стороннього програмного забезпечення, можуть не підлягати технічній підтримці з нашого боку.
- Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням, наприклад: невідповідна напруга живлення, висока температура, падіння у воду або експлуатація поза рекомендованими умовами, призводять до втрати гарантії. Діапазон робочих температур: від -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Температура зберігання: від -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Зображення в інструкції наведені лише для довідки. Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати ці матеріали без попереднього повідомлення.

Нормативна інформація FCC

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 правил FCC. Експлуатація допускається за таких умов:

1. Пристрій не повинен створювати шкідливих радіоперешкод;

2. Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричиняти небажану роботу.

⚠ Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права експлуатації обладнання. Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В. Проте відсутня гарантія, що завади не виникатимуть у конкретних умовах встановлення.

У разі виникнення перешкод рекомендується:

- змінити орієнтацію або розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити пристрій до іншого електричного кола;
- звернутися до продавця або кваліфікованого радіо-/ТВ-техніка.

Вимоги щодо радіочастотного випромінювання (FCC / IC)

Це обладнання відповідає встановленим обмеженням впливу радіочастотного випромінювання для неконтрольованого середовища. Під час встановлення та експлуатації необхідно забезпечити мінімальну відстань 20 см між антеною пристрою та тілом користувача. Передавач не повинен розміщуватися поруч або працювати спільно з іншими антенами чи передавачами.

Обмеження використання

- Заборонено використання пристрою на платформах, автомобілях, поїздах, суднах та літальних апаратах, за винятком великих літаків, що виконують політ на висоті понад 3048 м.
- Заборонено використання для керування або зв'язку з безпілотними літальними апаратами (дронами).
- Заборонено використання на автомобілях, поїздах і морських суднах.
- Пристрої доступу малої потужності та підпорядковані пристрої повинні містити відповідне застереження в інструкції та, за можливості, на корпусі виробу.

⚠ Функції бездротових систем доступу (WAS/RLAN) у діапазонах 5150–5350 МГц та 5945–6425 МГц дозволені виключно для використання в приміщеннях у всіх країнах Європейського Союзу.

Відповідність стандартам ЄС

Виробник GL.iNet Technologies (Hong Kong) Limited заявляє, що маршрутизатор BE9300 Wi-Fi 7 відповідає основним вимогам відповідних директив ЄС. Повний текст Декларації відповідності (DoC) доступний на офіційному вебсайті виробника.

Частотні діапазони та потужність передавання

- 2.4 ГГц Wi-Fi: 2.412–2.472 ГГц
 - 5 ГГц Wi-Fi: 5.15–5.25 ГГц, 5.25–5.35 ГГц, 5.47–5.725 ГГц, 5.725–5.85 ГГц
 - 6 ГГц Wi-Fi: 5.95–7.115 ГГц
- Максимальна вихідна потужність:
- 2.4 ГГц Wi-Fi: 19.79 dBm (EIRP)
 - 5 ГГц Wi-Fi: 29.54 dBm (EIRP)



210-170984