


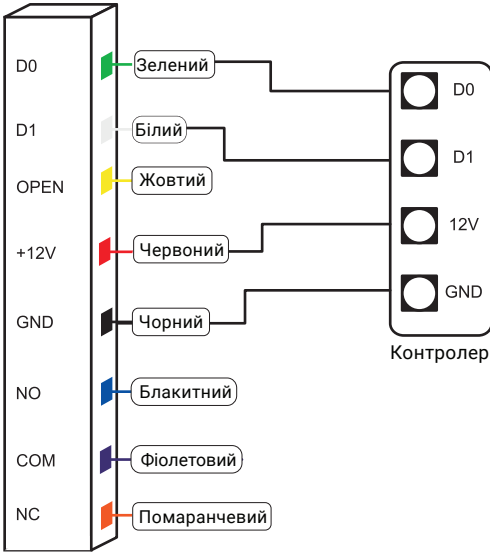

7. Звукова та світлова індикація

Статус	Колір індикації	Звук індикації
Зачекайте	Червоний	
Операція пройшла успішно	Зелений	Один сигнал
Операція неуспішна		Три сигнали
Картка адмін. вхід до програмування		Два сигнали
Картка адмін. вихід з програмування		Один сигнал
Натиснути кнопку "*"		Один сигнал
Резервне копіювання даних	Зелений індикатор повільно миготить	

8. Меню адміністратора

Операції з картою адміністратора

Додавання і видалення користувачів			
1	Додати користувача картки	Піднесіть карту додавання	Піднесіть карту користувача
	Видалити картку користувача	Піднесіть карту видалення	Піднесіть карту користувача
	Видалити всіх користувачів	Піднесіть карту видалення	Піднесіть карту додавання
	Налаштування часу відчинення дверей	Піднесіть карту додавання	Піднесіть карту налаштувань
2	Час відчинення дверей: 1 с	Піднесіть карту додавання	Піднесіть карту налаштувань 1 раз
	Час відчинення дверей: 5 с	Піднесіть карту додавання	Піднесіть карту налаштувань 2 рази
	Час відчинення дверей: 10 с	Піднесіть карту додавання	Піднесіть карту налаштувань 3 рази
	Резервне копіювання даних (див. п. 10)	Піднесіть карту налаштувань	Піднесіть карту додавання даних
4	Резервне копіювання даних вихід	Піднесіть карту налаштувань	Піднесіть карту видалення даних
	Резервне копіювання даних вихід	Піднесіть карту налаштувань	Піднесіть карту видалення даних

Керування за допомогою пульта дистанційного керування

Додати користувачів		Примітка
Змінити код адмін.	* Код адмін. # 0 Новий код #	Код адміністратора за замовчуванням: 999999
	# Повторіть новий код #	
1	Додати карту користувача	Піднесіть карту користувача
	Зчитати карту	Зчитати карту
Додати карту за номером карти	* Код адмін. # 1 8-10 цифр номеру карти #	Піднесіть карту карти можна додавати безперервно
	Зчитати карту	Зчитати карту
Видалення користувачів		
2	Видалити карту користувача	Піднесіть карту карти можна видалити безперервно
	Зчитати карту	Зчитати карту
Видалити ВСІХ користувачів	* Код адмін. # 2 0000 #	Видалити ВСІХ користувачів
	Зчитати карту	Зчитати карту
Налаштування часу відчинення дверей		
3	Налаштування часу відчинення дверей	Діапазон часу відчинення дверей: 0-99 с
	* Код адмін. # 4 0~99 #	За замовчуванням: 5 с
Налаштування режимів		
4	Автономний режим контролю доступом	Після розблокування дверей автоматично замикаються
	* Код адмін. # 50 #	
Режим перемикання реле	* Код адмін. # 51 #	Після розблокування дверей, користувачі повинні знову зчитати картку або натиснути кнопку виходу.
	Зчитати карту	Зчитати карту
5	Резервне копіювання даних вихід	Надіслати дані на зовнішній пристрій.
	* Код адмін. # 70 #	
Резервне копіювання даних вихід	* Код адмін. # 71 #	Дані будуть надіслані на пристрій
	Зчитати карту	Зчитати карту

9. Операція з картою адміністратора

9.1 Додавання картки

Зчитайте картку додавання адміністратора	Зчитайте картку 1-го користувача	Зчитайте картку 2-го користувача
Зчитайте картку додавання адміністратора		

Примітка: Картка додавання адміністратора використовується для швидкого та безперервного додавання користувачів карток. При першому зчитуванні картки адміністратора ви почуєте два коротких звукових сигнали, а індикатор загориться помаранчевим кольором, це означає, що ви увійшли в режим програмування додавання користувача. Коли ви зчитуєте картку адміністратора вдруге, ви почуєте довгий звуковий сигнал, а індикатор загориться червоним кольором, це означає, що ви вийшли з режиму програмування додавання користувачів.

9.2 Видалення картки

Зчитайте картку видалення	Зчитайте картку 1-го користувача	Зчитайте картку 2-го користувача
Зчитайте картку видалення адміністратора		

Примітка: Картка видалення адміністратора використовується для безперервного та швидкого видалення користувачів картки. При першому зчитуванні картки видалення адміністратора ви почуєте два коротких звукових сигнали, а індикатор загориться помаранчевим кольором, це означає, що ви увійшли в режим програмування видалення користувача. Коли ви зчитуєте картку видалення адміністратора вдруге, ви почуєте один довгий звуковий сигнал, індикатор загориться червоним кольором, це означає, що ви вийшли з режиму програмування видалення користувача.

10. Операція резервного копіювання даних

Приклад: Резервне копіювання даних з пристрою А на пристрій В (пристрій А використовує картку адміністратора А, пристрій В використовує картку адміністратора В)

Зелений і білий дрони пристрою А з'єднайте із зеленим і білим дротами пристрою В відповідно, спочатку встановіть В для режиму прийому, потім встановіть А для режиму відправлення, під час резервного копіювання даних індикатор блимає зеленим кольором, резервне копіювання даних буде успішним, коли індикатор загориться червоним кольором.

11. Скидання до заводських налаштувань/Реєстрація картки адміністратора

Користувачі можуть повернутись до заводських налаштувань за замовчуванням, якщо забули код адміністратора або змінили налаштування за замовчуванням, як показано нижче:

Вимкніть живлення, натисніть і утримуйте кнопку виходу, увімкніть живлення, негайно відпустіть кнопку виходу, коли почуєте дворазовий звуковий сигнал, код адміністратора скинуто до 999999, заводські налаштування за замовчуванням виконано успішно.

Вимкніть живлення, натисніть і утримуйте кнопку виходу, увімкніть живлення, негайно відпустіть кнопку виходу, коли почуєте подвійний звуковий сигнал двічі, зчитайте першу картку (картку додавання), зчитайте другу картку (картку видалення).

Примітка: Зареєстровані дані користувачів не будуть видалені при скиданні до заводських налаштувань.